

RIHO

Installation & user manual

Installatie -& gebruikershandleiding

Montage- & Bedienungsanleitung

Manuel d'installation &d'utilisation



RIHO





RIHO



Installatie-&gebruikershandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding RIHO baden (whirlpools)

Hoofdstuk		Pagina
1.0	Installatie RIHO baden (whirlpools)	.2
1.1	Veiligheidsvoorschriften voor badkamers	.2
1.2	Whirlpool installatie	.3
1.3	Levering	.3
1.4	Vorbereidende werkzaamheden	.3
1.5	Bad installatie	.4
	1.5.1 Ventilatie	.6
	1.5.2 Inspectie	.7
	1.5.3 Heet- en koudwatertoevoer	.7
	1.5.4 Waterafvoer	.7
	1.5.5 Elektrische aansluiting	.8
	1.5.6 Potentiaal vereffening	.8
2.0	RIHO acryl baden (Whirlpools)	.8
3.0	Onderhoud	.8
4.0	Bediening	.8
4.1	Elektronische bediening	.8
	4.1.1 Stand	.8
	4.1.2 Kleurentherapie	.9
	4.1.3 Aero systeem	.9
	4.1.4 Muziek via Bluetooth	.9
	4.1.5 Automatisch droogblaas systeem	.10
5.0	Whirlpool jets	.10
5.1	Sparkle jets	.10
6.0	Beveiliging	.10
6.1	Gebruikers tips	.10
7.0	Buitengewoon onderhoud	.11
8.0	Service-aanvraag	.12
9.0	Garantievoorwaarden	.12
10.0	Technische data	
10.1	Aansluitschema (een hydromotor systeem)	.12
10.3	Foutmeldingen	.12

1.0 Installatie RIHO baden (Whirlpools)

De whirlpool installaties zijn volledig in overeenstemming met de EU voorschriften en de nationale wetgevingen die op dit gebied zijn gemaakt.

LET OP:

- De installatie van het bad moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.
- De positie van de steunen en bevestigingsmiddelen is uniek voor elk bad en moet daarom worden toegepast op het meegeleverde bad.
- De klant is eindverantwoordelijk voor goede constructie voorbereidingen, bekabeling en loodgieters werk.
- Het gebruik van schoonmaakmiddelen met andere dan de door Riho voorgeschreven middelen kan schade veroorzaken aan het bad of whirlpool systeem.
- Het systeem mag worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als deze worden begeleid of geïnstrueerd. Dit om de whirlpool op een veilige manier te gebruiken en om de mogelijke gevaren te begrijpen.
- Schoonmaak en onderhoud uitgevoerd door de gebruiker mag niet gebeuren door kinderen.
- De maximum toegestane hoogte voor het gebruik van het systeem is 2000 m. M.
- Als de stroomtoevoer is beschadigd en bij een defect (b.v. nozzle, motor, lichte vochtigheid, etc.) moet het systeem uitgeschakeld worden en contact worden opgenomen met de RIHO service afdeling.
- Onderdelen met delen onder stroom, met uitzondering van onderdelen met een veilige laagspanning van maximaal 12 V, mogen niet toegankelijk zijn voor de persoon in het bad.
- Onderdelen met andere elektrische componenten dan afstandsbedieningen moeten zodanig worden geplaatst of bevestigd dat ze niet in het bad kunnen vallen.

Het whirlpool bad mag alleen aangepast worden door installateurs die aan de bevoegde autoriteiten de benodigde kennis en vaardigheden kunnen demonstreren om aan de nationale veiligheidseisen te voldoen, zoals water inname / afvoer en stroom voorziening.

Voor het eerste gebruik, voert u eerst de volgende testen uit:

Na het installeren, controleer of het bad geheel schoon is. Vul het bad met water met een temperatuur van 40 +/- 5 ° C tot een waterniveau net boven de hoogste jet. Schakel het systeem aan en laat het voor 10 minuten draaien. Test de aero functie. Zonder leeg laten lopen schakelt het systeem uit na 30 minuten nadat de laatste toets is aangeraakt. Check daarna alle leidingen en connecties op lekkage. Nadat alle nodige aanpassingen om de integriteit of vervanging van defecte elementen te waarborgen word de procedure herhaald.

De installateur en de eerste whirlpool eigenaar moeten instructies verzorgen voor het gebruik en onderhoud naar andere eigenaren en gebruikers.

1.1 Veiligheidsvoorschriften voor badkamers.

De installatie van stopcontacten, lampen, schakelaars en/of andere elektrische inrichtingen moeten plaatsvinden buiten de gevarenszones die door de nationale voorschriften en normen voor badkamers voorzien zijn. De voorschriften verbieden vooral elke elektrische installatie op een afstand die kleiner dan 60 cm is en een hoogte die minder is dan 225 cm van het gebied dat het bad omringt (zie figuur 1). De schakelaar en andere elektrische inrichtingen dienen in een gebied te worden geplaatst dat niet door degene die de whirlpool aan het gebruiken is kan worden bereikt.

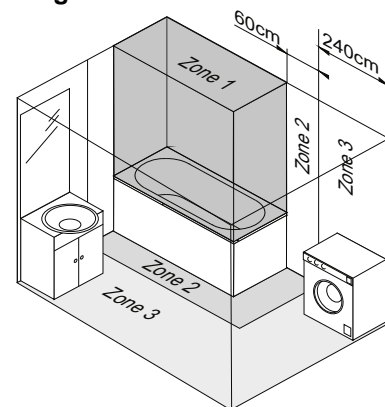


Fig. 1 Veiligheidsafstanden.

DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF WANNEER:

- de nationale wettelijke voorschriften en normen die van kracht zijn voor aard-, potentiaal en elektrische installaties van de badkamer niet worden gerespecteerd.
- de voorschriften van de nationale wetten en normen die van kracht zijn voor de veiligheid van badkamers niet worden gerespecteerd.
- de instructies die in deze handleiding beschreven worden niet worden gerespecteerd.

De baden worden soms deels gedemonteerd, nadat ze in de fabriek aan controle zijn onderworpen, om het transport en het naar binnen brengen in de ruimte van bestemming te vergemakkelijken. Men raadt aan de onderdelen van het bad zorgvuldig te controleren alvorens haar te installeren. **Schade die geclaimd word na de installatie valt niet onder garantie.**

1.2 Whirlpool installatie

Alle Riho whirlpool baden zijn gemaakt van acryl (zie beschrijving: acryl baden) en uitgevoerd met een whirlpoolsysteem naar keuze uitgezocht door de klant.

Raadpleeg de Riho prijslijsten voor alle mogelijkheden.

1.3 Levering

Standaard worden alle whirlpool systemen compleet gemonteerd, functioneel getest en verpakt.

LET OP:

Verwijder voor de installatie de kartonnen verpakking en de folie om het bad zowel op eventuele schade te controleren als op materiaal en productie defecten. Bescherm het bad voldoende tijdens de installatie (b.v. met karton, deken, bubbelplastic, ...). Na installatie kan Riho alleen garantie geven op verborgen materiaal gebreken.

WAARSCHUWING:

Zorg dat chroom delen niet in contact komen met bouwmaterialen of water dat is gebruikt om bouwmaterialen te verwijderen, zoals mortel, voegmiddel of tegellijm vanwege mogelijke chemische componenten in de samenstelling die het chroom kunnen aantasten.

1.4 Voorbereidende werkzaamheden.

De installateur moet zorg dragen voor o.a. de volgende bouwkundige voorzieningen:

- Ventilatierooster voor de motor(en) van effectief minimaal 100 cm² voor elk Hydro of Aero systeem en 200cm² voor gecombineerde systemen Hydro / Aero.
- Het wordt aanbevolen om een 2e ventilatierooster te installeren voor natuurlijke ventilatie (plaats deze zover mogelijk van elkaar). Beide roosters samen hebben dan minstens een oppervlak van 200cm².
- Inspectie luik(en) voor service toegang (zo dicht mogelijk bij de motoren) met een minimale afmeting van 40 x 50cm - zie figuur 5. Riho adviseert een inspectieluik te plaatsen bij de overloop.
- Warm en koud watertoevoer.
- Waterafvoer
- Elektrische aansluiting, één groep van 230V / 50Hz.
- Potentiaal vereffening 6 mm² aardaansluiting op whirlpoolframe.
- Vaste verbinding met vermogensschakelaar met ontkoppelingsopties (bijv. Schakelaar met statusindicatie).
- bakken met Sparkle Mood-systeem hebben geen ventilatierooster of inspectieluik nodig. Voor voldoende luchtstroom wordt gezorgd door een kleine opening, bijvoorbeeld een afdichtingsspleet van 2 cm in de voeg.
- Onderhoud van Sparkle Mood-kuipen wordt gedaan door de hele kuip van de muur af te verplaatsen (kantelen) - installeer de kuip volgens deze informatie.

Let op het volgende voor het installeren van het bad:

- Controleer vóór het inbouwen het bad en systeem op eventuele gebreken. Voor gebreken welke na inbouw worden vastgesteld worden geen uitbouwkosten vergoed. Na inbouwen kunnen wij alleen garantie geven op verborgen gebreken.
- Gebruik geen buizen, slangen of jets om het bad aan vast te houden tijdens installatie of met het verplaatsen.
- Vóór het inbouwen van de whirlpool controleren op lekkage.
- De whirlpool moet los van de muur staan, zodat onvermijdelijke trillingen, die door de motor worden veroorzaakt, niet overgebracht worden. Het gebruik van badisolatietape tussen badrand en muren is aan te bevelen, dit zal het geluidsniveau verminderen.
- Bij montage van acryl panelen, moet u letten op de hoogte van het paneel t.o.v. de onderrand van het bad. Het paneel moet minimaal 5mm van de vloer af staan t.b.v. ventilatie.

LET OP:

Zijpanelen moeten zodanig worden geïnstalleerd dat de ruimte onder de badkuip voldoet aan het ZONE 3-criterium, zie hoofdstuk 1.1, dat wil zeggen dat de ruimte onder het bad niet toegankelijk is zonder het gereedschap te gebruiken!

1.5 Bad installatie

- Bescherm het bad tijdens installatie tegen beschadiging (b.v. met karton, deken, folie, ...)
- Bij het bad zit een metalen frame met 4 of meer verstelbare poten. Zorg er met de poten voor dat het bad waterpas staat en op de juiste hoogte is afgesteld en vergeet niet de contramoeren vast te zetten. Controleer of alle poten goed op de vloer steunen.

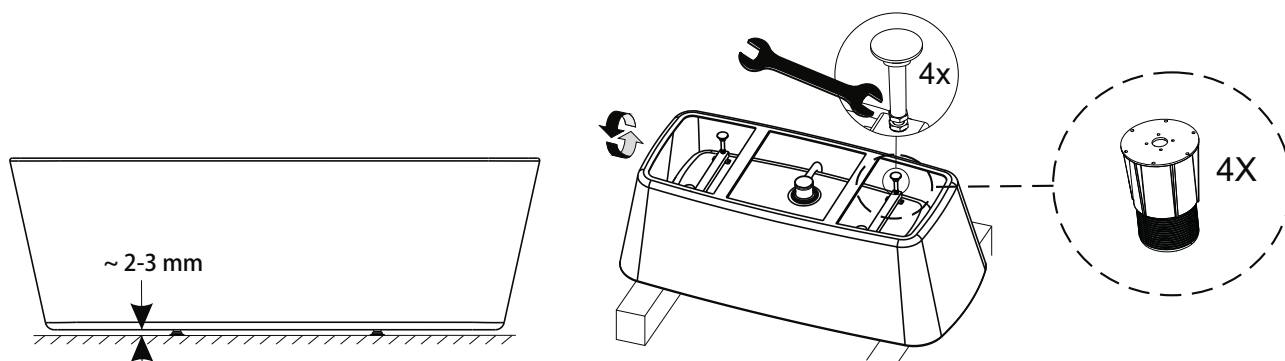


Fig. 2 Poot montage

- Monteer de afvoeroverloop combinatie in het bad indien nodig. Controleer of alle onderdelen goed zijn gemonteerd volgens de bijgesloten montage voorschriften van de fabrikant.
- Het bad kan met behulp van een houten tengel aan de muur worden bevestigd (zie fig.3 muurbevestiging) of met behulp van de meegeleverde clips (alternatief) die gemonteerd moeten worden, getoond op de volgende pagina. Deze montagemethode is geldend voor monteren van het bad tegen de tegel. We raden af om de tegels op de badrand te tegelen omdat dit het moeilijk maakt toegang tot de mechanische en elektronische componenten te krijgen.
- Stel het bad goed waterpas.
- Verbindt het bad met de waterafvoer.



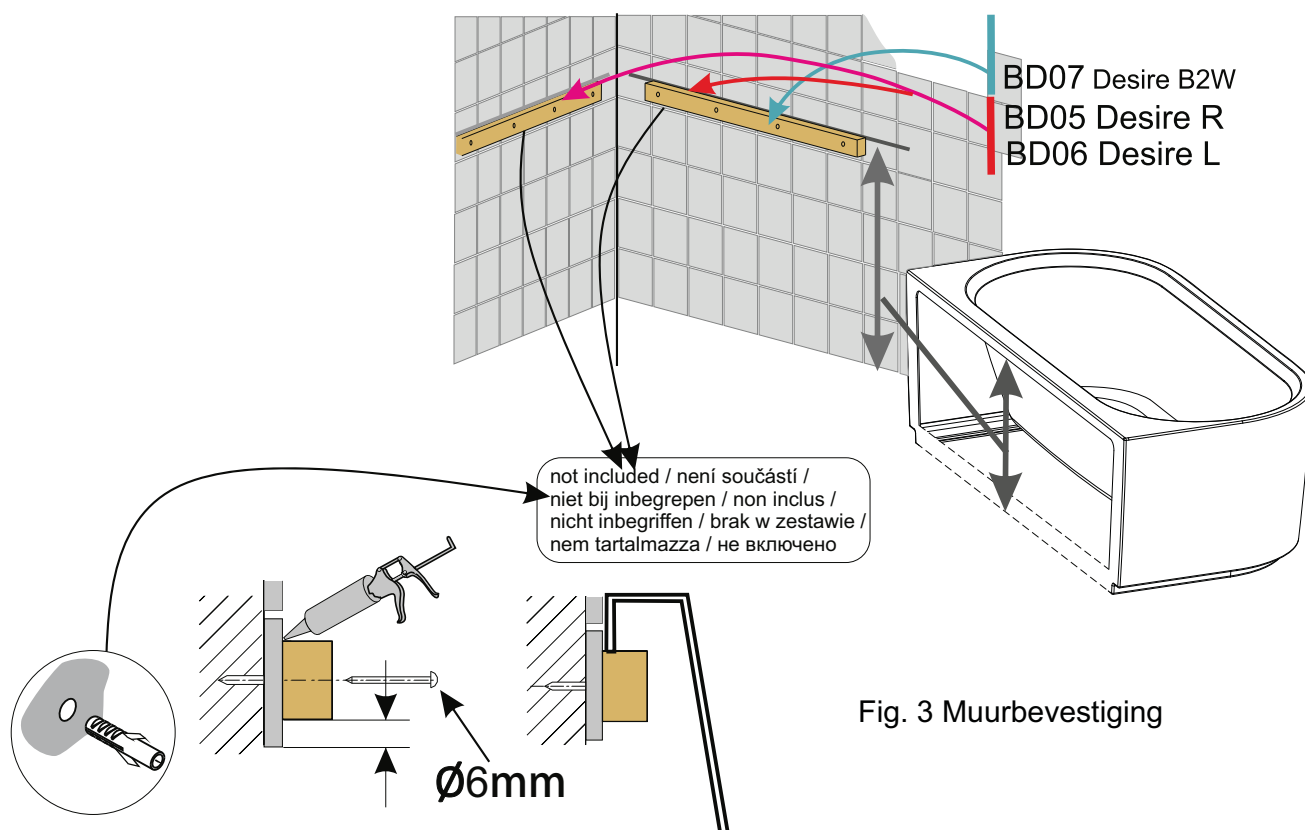


Fig. 3 Muurbevestiging

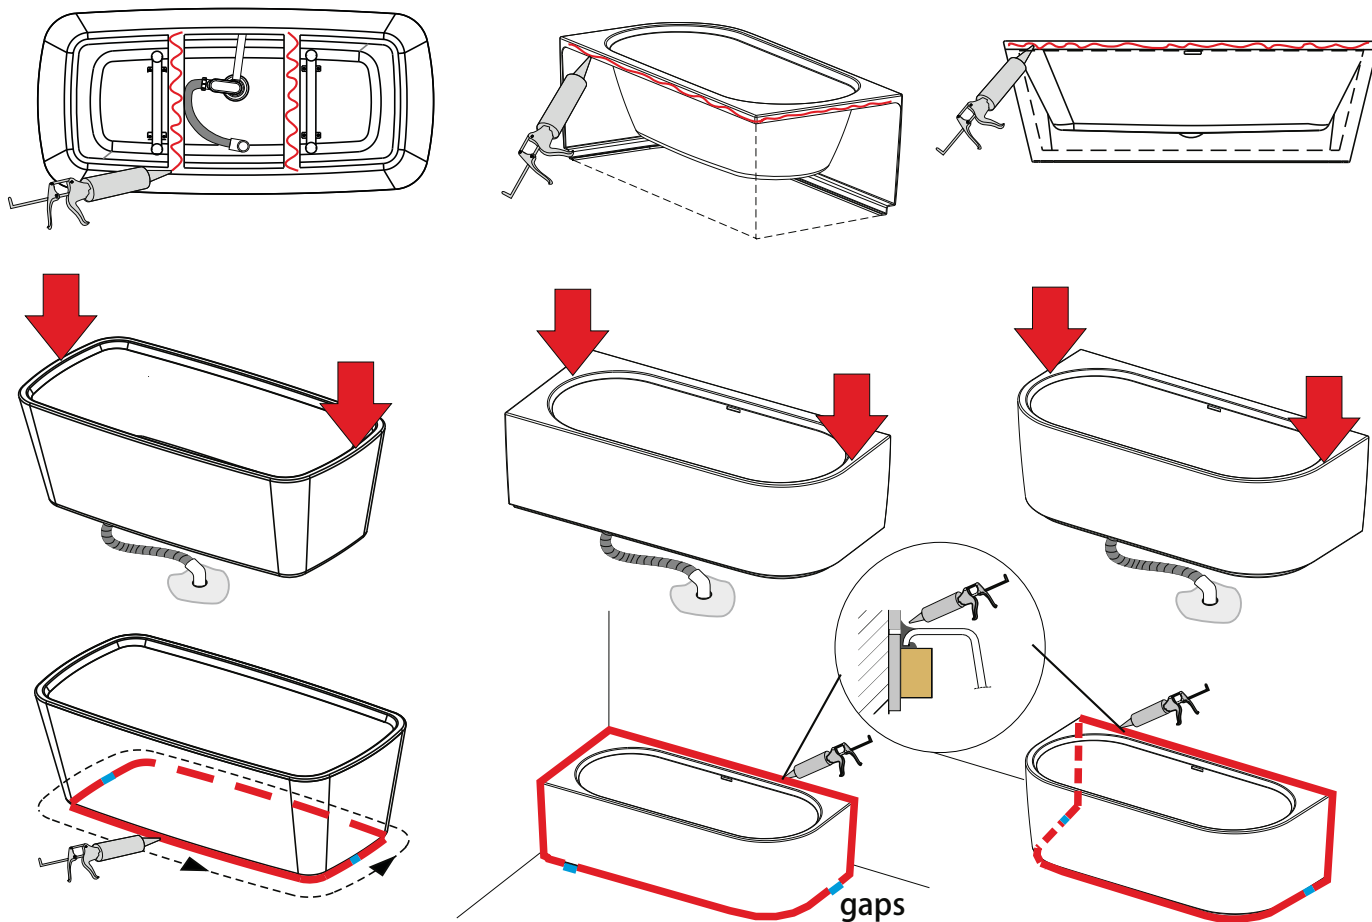

④

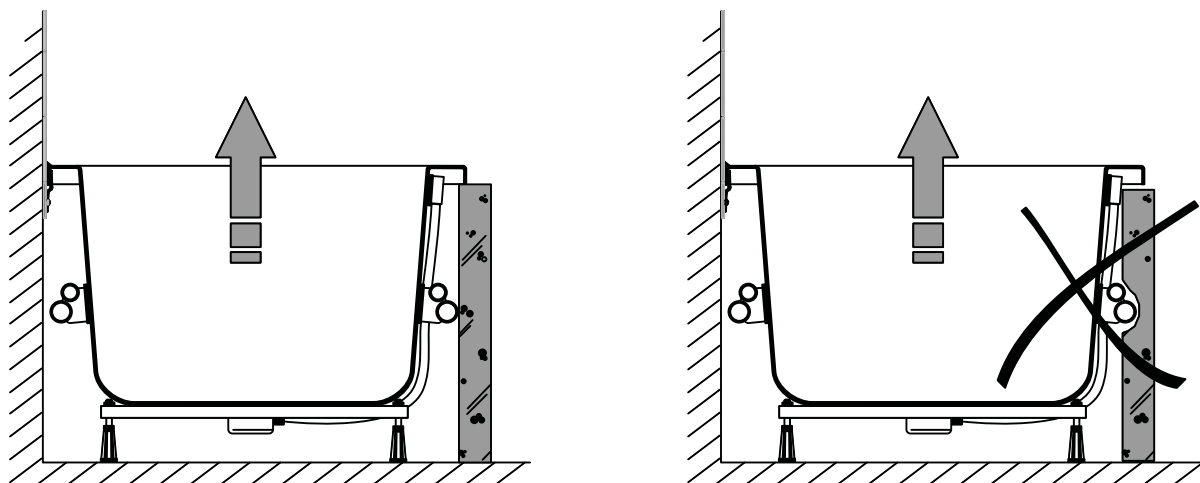

- Vul het bad voor de helft met water, en controleer of het bad nog steeds waterpas staat. Dit is noodzakelijk. Gebruik de stelpoten voor correctie. Controleer of de afvoerleiding waterdicht is aangesloten, daarna kunt u het bad bijvullen tot aan de overloop. Laat deze even overlopen en controleer de overloop op afdichting en op afwatering.

- De open zijden van het bad kan op verschillende manieren worden afgewerkt zoals bijvoorbeeld met acryl panelen, of met een muurtje van tegels. Dit kan onder de gehele rand gebeuren, maar ook plaatselijk.

- Voor het afdichten van badvoegen dient uitsluitend zuurvrije siliconenkit van sanitairkwaliteit te worden gebruikt.

- Het bad is op verschillende manieren te plaatsen, namelijk:

- Het bad wordt tegen de tegels van de muur geplaatst. De rand rondom kitten om eventuele beweging in het bad op te vangen.
- Bij de installatie van het bad in een nis (tussen twee muren ingeklemd) en/of afwerking met een horizontale tegelrij, dient de voeg (4-5 mm) tussen de badrand en tegel rij en/of muur, eveneens met siliconenkit te worden afgedicht. Deze 4-5mm ruimte is nodig om het moment uitgeoefend op de badrand op te vangen.
- Wanneer het bad wordt afgewerkt met een muurtje aan de onderzijde i.p.v. een kunststof paneel dan moet er een voeg zitten tussen bovenkant muur of tegelrij en onderkant badrand van 4 a 5 mm. Deze voeg moet ook worden gekit.

De siliconenkit geeft een goede waterdichte afwerkingsvoeg en geeft het bad de mogelijkheid iets te kunnen uitzetten. Het is dan ook noodzakelijk het bad gevuld te hebben met water tot aan de overloop rand en dat het bad goed op zijn poten steunt voordat u begint met voegen.

1.5.1 Ventilatie

Bakken met Sparkle Mood-systeem hebben geen ventilatierooster of inspectieluik nodig. Voor voldoende luchtstroom wordt gezorgd door een kleine opening, bijvoorbeeld een afdichtingspleet van 2 cm in de voeg.

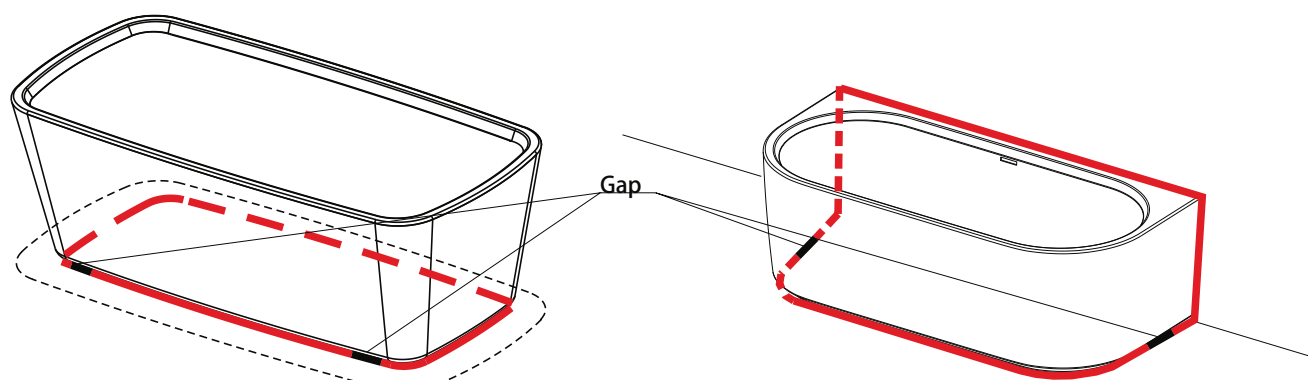


Figure 4 Ventilatie roosters

1.5.2 Inspectie

Onderhoud van Sparkle Mood-kuipen wordt gedaan door de hele kuip van de muur af te verplaatsen (kantelen) - installeer de kuip volgens deze informatie.

1.5.3 Warm- en koudwatertoevoer.

De toevoerleidingen kunnen op de badrand of op de muur aangebracht worden voor aansluiting van de badkraan. Ook is een afvoer-overloop installatie met watertoevoer verkrijgbaar. Vraag uw dealer naar Riho afvoer-overloop combinaties met watertoevoer in het bad. **Maximaal toelaatbare water temperatuur is 60°C.**

Bij montage van een afvoer-overloop installatie met water toevoer in het bad, moet altijd een beluchter-watertoevoer in de toevoerleiding worden geplaatst. Dit om vuil water niet terug te laten stromen in de toevoerleiding.

1.5.4 Water afvoer

Verbind de afvoerpijpleiding met sifon met de afvoerpijpleiding in de badkamer (min. 40 mm). De afvoerpijpleiding voor de badkamer moet op ongeveer 25-35 cm van de middellijn van de afvoer van het bad worden geplaatst en moet voldoende kunnen afvoeren, zodat adequate afvoer is gewaarborgd (zie fig. 6).

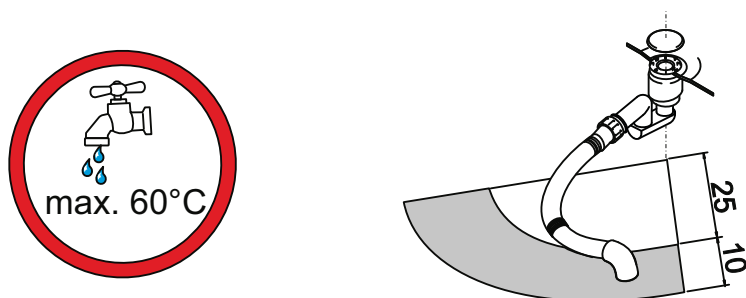


Fig. 6: Afvoer installatie

1.5.5 Elektrische aansluiting

De elektrische voeding voor de installatie moet worden voorzien van een geschikte kabel en de verbinding moet in een waterdichte doos worden gemaakt. De whirlpool wordt geleverd met een kabel van 3x1.5mm². De whirlpool moet worden aangesloten op een kabel van 3x1.5mm² 230V / 50Hz. De kabel moet worden beschermd door de juiste stroomonderbreker 10A met karakteristiek C en met een aardlekschakelaar tot 30mA. Het is noodzakelijk om te zorgen voor ontkoppeling van alle polen in de vaste toevoerleiding. De kabel moet worden beschermd door de juiste stroomonderbreker 10A met karakteristiek C en met een aardlekschakelaar tot 30mA. Het scheidingselement moet contactafstanden hebben om ervoor te zorgen dat alle polen volledig worden losgekoppeld bij Categorie III overspanning (bijv. Schakelaar met statusindicatie). Houd u aan de lokale wetten en voorschriften met betrekking tot elektrische aansluitingen. Raadpleeg in geval van twijfel een sanitairspecialist of neem contact op met een van de RIHO-assemblage of servicecentra.

1.5.6 Potentiaal vereffening

De installatie moet worden aangevuld met een afzonderlijke extra verbindingsdraad, die moet worden geleid uit de hoofdpotentiaalverbinding van het gebouw of van het schakelbord waaruit de aansluiting voor de whirlpool is genomen. Deze draad moet een massieve kern hebben met een minimale doorsnede van 4-6 mm² en de isolatie moet in een groen-gele combinatie zijn.

2.0 Riho acryl (PMMA) baden (Whirlpools)

Alle Riho baden zijn vervaardigd uit acrylaat (Polymethylmethacrylaat) en in de bodem verstevigd door een spaanderplaat en in zijn geheel verstevigd met glasvezelpolyester.

Acrylaat is een kunststof welke door en door gekleurd is. De eigenschappen van acrylaat geven de gebruiker een maximum aan badcomfort, mits deze de juiste installatie- en onderhoudsvoorschriften in acht neemt.

3.0 Onderhoud

- Door het poriënvrije, gladde oppervlak van het materiaal, zal vuil zich niet of nauwelijks vastzetten. Het onderhoud kan beperkt worden door het, na gebruik van het bad, te reinigen met een natte spons of doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Reparaties van kleine beschadigingen kunnen eventueel door uzelf worden uitgevoerd. Gaat u dit zelf doen dan is voorzichtigheid geboden. Dit kunt u als volgt doen:

Als het hele fijne krasjes zijn kan een "chroom- en lakpolijstmiddel" (oplosmiddel- en korrelvrij) voldoen. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren dan kunt u de beschadiging opschuren met waterproof schuurpapier nr. 600 en daarna met waterproof schuurpapier nr. 1000. Nabewerken met een "chroom en lak polijstmiddel" voor een perfect eind resultaat en uw bad is weer als nieuw. Een complete set is verkrijgbaar bij uw dealer.

WAARSCHUWING:

Het repareren van uw bad is op eigen risico!

Grote beschadigingen, diepe krassen, gaatjes en zelfs scheuren kunnen vrijwel onzichtbaar gerepareerd worden. U kunt dit laten repareren door gespecialiseerde vakmensen.

4.0 Bediening

4.1 Elektronische bediening.

Voor het in gebruik nemen van de whirlpoolinstallatie moet u het bad vullen tot ongeveer 20 cm onder de rand.

Tijdens het gebruik van de whirlpool is het verboden elektrische apparaten aan te raken, te hanteren of te gebruiken. Gebruik daarvan kan ernstig gevaar voor de gebruiker veroorzaken.


4.1.1 Stand.

Ingeschakeld:

Wanneer het systeem in standby mode staat en het paneel wordt aangeraakt zal het systeem aan gaan. Als er dan geen verdere interactie met het bedieningspaneel is binnen 30 seconden zal het systeem weer terug in standby mode springen. Wanneer het systeem aan is kunnen de toetsen gebruikt worden om de bijbehorende functies aan en uit te zetten.

Uitgeschakeld:

De standaard ingestelde gebruikstijd is 30 minuten. Als er geen interactie is met het bedieningspaneel binnen deze 30 minuten zal het systeem automatisch uitschakelen en in zijn standby mode springen. De gebruikstijd gaat in vanaf het moment dat de laatste interactie met het controlepaneel heeft plaatsgevonden.

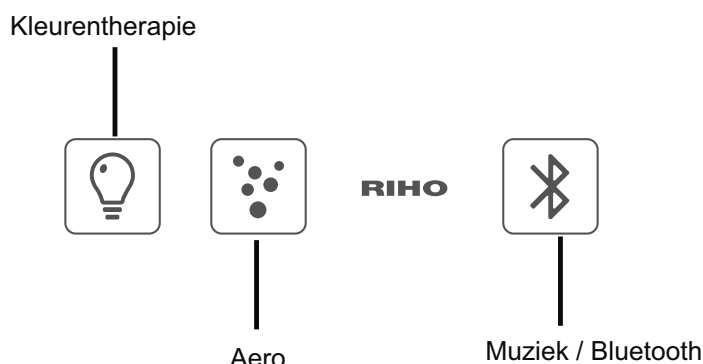

Figuur 7

4.1.2 Kleurentherapie.

Raak de "  "toets op het bedieningspaneel aan om de kleurentherapie lamp aan/uit te zetten. De kleurentherapie lamp zal automatisch van kleur veranderen zodra deze geactiveerd is. Wanneer je bij een voorkeurskleur komt kun je deze kleur vastzetten door de "  "toets een 2 seconden aan te raken. Om de kleurenroulatie te hervatten raakt men opnieuw de "  "toets 2 seconden aan.

4.1.3 Aero functie.

Raak de "  "toets op het bedieningspaneel aan om de aero functie aan/uit te zetten. Wanneer het bad voldoende gevuld is, zal de aero pomp aan gaan. Wanneer het bad leeg of onvoldoende gevuld is zal de aero functie niet werken. Als het waterniveau te ver daalt zal een geactiveerd systeem ook uitschakelen. Als het bad leeg is en de "  "toets een 2 seconden wordt aangeraakt wordt de droogblaas functie geactiveerd. De gehele droogblaas cyclus duurt 75 seconden.

4.1.4 Muziek / Bluetooth functie.

Raak de "  "toets op het bedieningspaneel aan om de muziek / Bluetooth functie aan/uit te zetten. De muziek / Bluetooth functie zal niet werken totdat een Bluetooth connectie is gemaakt met een Bluetooth apparaat.

- Men kan een Bluetooth apparaat vanaf 5 seconden na het opstarten van het systeem verbinden met RIHO B-Music, wat het Bluetooth kanaal van het bad is. Men kan eventueel de naam in het gekoppelde Bluetooth apparaat veranderen naar een andere gewenste naam.
- Zodra men succesvol is verbonden kan men de muziek via het gekoppelde Bluetooth apparaat starten.
- Raak de "  "toets aan voor het (de)activeren van de muziek / Bluetooth functie of voor het koppelen.
- Wanneer de muziek via een telefoon aan het spelen is en men ontvangt een telefoongesprek dan zal de muziek automatisch stoppen en kunt u het gesprek via de telefoon aannemen. De muziek zal dan automatisch na beëindigen van het gesprek hervat worden.

4.1.5 Automatische droogblaas functie.

Nadat het bad is leeggelopen zal automatisch na 15 minuten de droogblaas functie starten. Na 75 seconden is de automatische droogcyclus voltooid.

5.0 Whirlpool Jets

5.1 Sprakle jet



Zoals het woord Aero jet al zegt is dit een jet waar alleen lucht uit komt. De lucht dwarrelt uit de jet naar boven, wat een relaxerend effect heeft. De lucht uit de aero jet opening komt met een bepaalde snelheid het bad in. De lucht kan hierdoor als koud ervaren worden. Het jethuis zelf wordt enigszins warm. De Sparkle Aero jet heeft een chromen oppervlakteafwerking en een witte middencirkel. Deze jet geeft een fijnere bubbel dan een regulier aero systeem.

6.0 Beveiliging

Indien er niet voldoende water in het bad staat, zal het systeem ter beveiliging tegen drooglopen, niet aanschakelen. Ook is de motor voorzien van een thermische beveiliging. De motor zal bij problemen eventueel uitschakelen.

6.1 Gebruikerstips

Bij gezondheidsproblemen: Raadpleeg uw arts alvorens gebruik te maken van het whirlpool systeem.

Maximaal aanbevolen whirlpool gebruiksduur 10 minuten.

Het whirlpoolsysteem niet gebruiken direct na een maaltijd.

Badschuim, shampoos of zeep uitsluitend gebruiken na gebruik van het whirlpoolsysteem. Het gebruik hiervan, voor of tijdens het in bedrijf zijn van de whirlpoolinstallatie, zal grote schuimvorming tot gevolg hebben.

7.0 Buitengewoon onderhoud

Let op: Schakel altijd de stroomtoevoer uit alvorens werkzaamheden uit te voeren.

Wend u voor buitengewoon onderhoud tot bevoegde servicediensten. Bij eventueel verkeerde behandeling door niet bevoegd personeel vervalt de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de veiligheid van het product onmiddellijk. In geval van kapotte onderdelen dient men enkel originele en goedgekeurde reserveonderdelen te gebruiken, anders vervalt de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de veiligheid van het product.

Het vinden en oplossen van problemen (kijk ook op riho-support.com).

Probleem 1.

De whirlpool doet het niet nadat het bedieningspaneel is aangeraakt.

Oorzaak 1:

U heeft geen spanning op de whirlpool staan.

Oplossing 1:

Is de whirlpool goed aangesloten?

Controleer de zekeringen.

Staat de stroom aan?

Oorzaak 2:

Het waterniveau is niet hoog genoeg.

De elektronisch bestuurd whirlpools zijn uitgerust met een niveauschakelaar en laat het systeem pas werken als het waterniveau hoog genoeg is.

Is er voldoende water aanwezig controleer dan of de waterniveau schakelaar tijdens transport of inbouw werkzaamheden niet is losgeraakt

Oplossing 2:

Water bijvullen als er niet voldoende water aanwezig is.

Is de niveau schakelaar los neem dan contact op met de Riho servicedienst.

Probleem 2.

De whirlpool werkt in zijn geheel niet.

Oorzaak:

Door veelvuldig bedoeld of onbedoeld op de bedieningstoetsen te drukken, kan de elektronica ontregeld worden.

Oplossing:

Spanning er af halen via de hoofdschakelaar en 1 minuut wachten, daarna weer aan zetten, hierdoor zal de elektronica "gereset" worden. Indien het probleem blijft aanhouden bel uw servicedienst.

Probleem 3.

Het systeem treed niet in werking.

Oorzaak:

De aeromotor zijn uitgevoerd met een thermische beveiliging. In geval van oververhitting zal deze de motor uitschakelen. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de motor geblokkeerd is.

Probleem 4.

Het Bluetooth apparaat wordt niet gekoppeld met het systeem.

Oorzaak:

Een ander apparaat is nog gekoppeld met het Bluetooth kanaal.

Oplossing:

Verbreek eerst de Bluetooth verbinding met het verbonden apparaat zodat u een nieuw apparaat kunt koppelen.

8.0 Service-aanvraag

Voor serviceaanvragen neemt u contact op met uw dealer.

LET OP:


- volgens de installatievoorschriften dient bij een ommuurde inbouwwijze er bij elke motor een inspectieluik met minimale afmeting 40 (b) x 50 (h) cm. aanwezig te zijn.
- De ruimte moet vrij zijn van obstakels om werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- In geval van een ingekit paneel dient U voor het bezoek van onze monteur de kit te verwijderen.

9.0 Garantievoorwaarden

Voor de actuele garantievoorwaarden verwijzen we u naar onze site: www.riho.com

10.0 Technische data

10.1 Aansluitschema

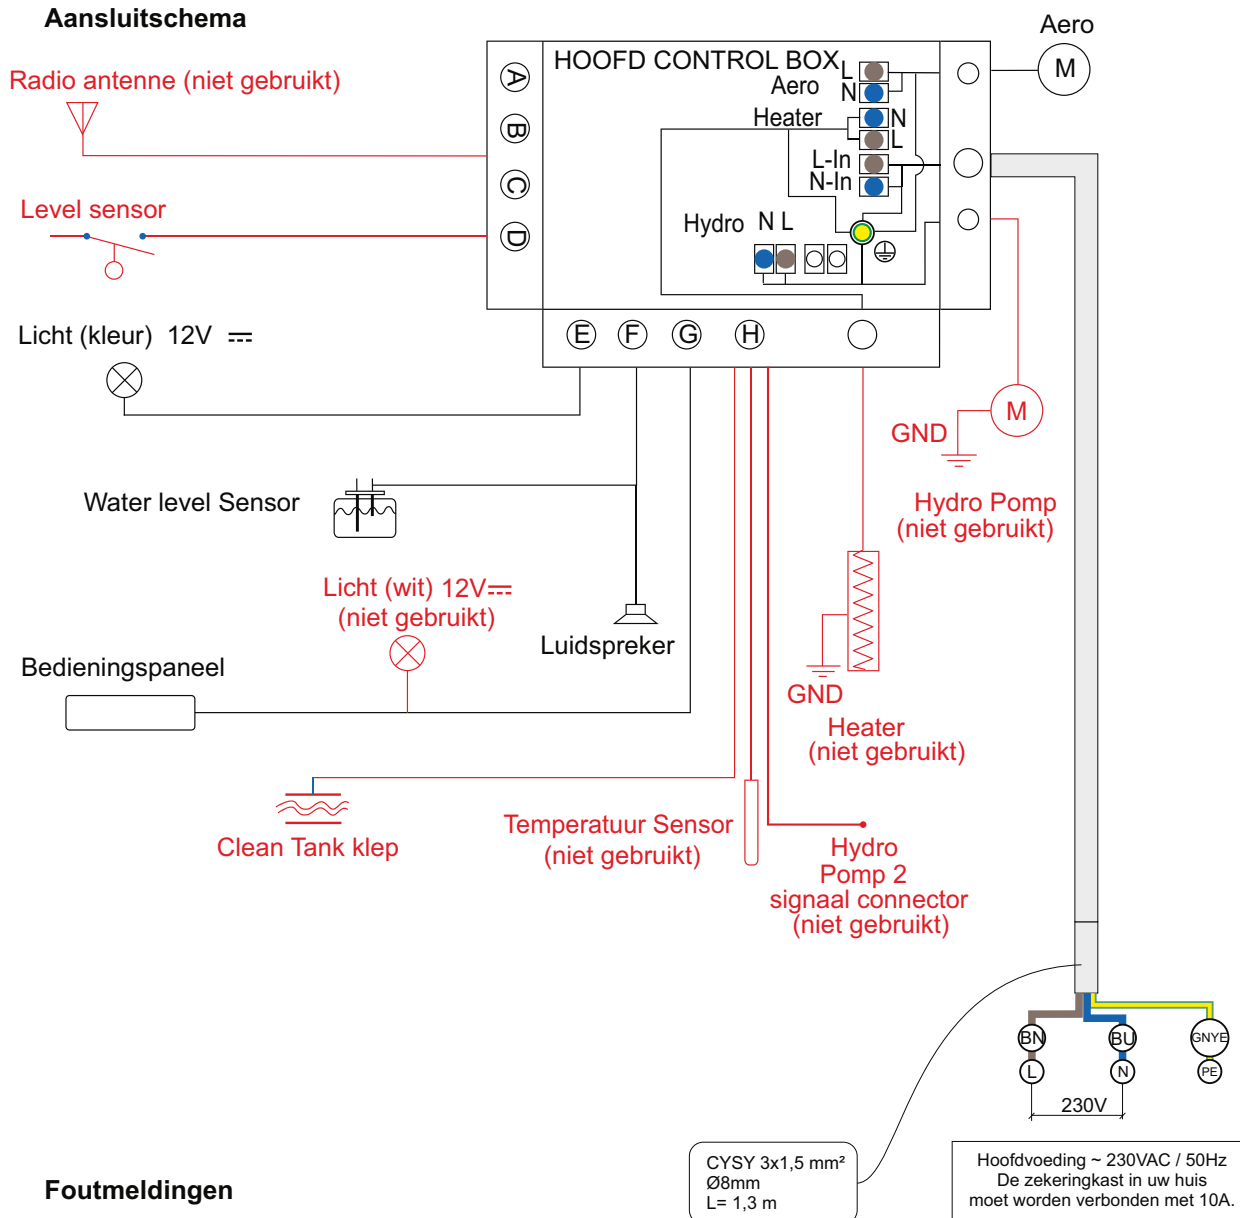

10.3 Foutmeldingen

Het LED lampje van de control box:

- Is uit, dit betekent dat de control box niet (goed) is aangesloten op de stroom.
- Is constant aan, dit betekent dat de control box niet in staat is te communiceren met de bediening.
- Knipper, dit betekent dat de control box normaal functioneert.





RIHO



Installation & user manual

Installation and Operations Manual RIHO baths (whirlpools)

Contents	Page
1.0 Installation of RIHO baths (whirlpools)	.2
1.1 Safety regulations for bathrooms	.2
1.2 Whirlpool installation	.3
1.3 Delivery	.3
1.4 Pre-installation actions	.3
1.5 Bath installation	.4
1.5.1 Ventilation	.6
1.5.2 Inspection	.7
1.5.3 Panels	.7
1.5.4 Hot and cold water supply	.7
1.5.5 Water drain	.7
1.5.6 Electrical connection	.8
1.5.7 Potential difference equaliser	.8
2.0 RIHO acrylic baths (Whirlpools)	.8
3.0 Maintenance	.8
4.0 Controller	.8
4.1 Electronic controls	.8
4.1.1 Modes	.8
4.1.2 Colour therapy	.9
4.1.3 Aero system	.9
4.1.4 Music via Bluetooth	.9
4.1.5 Automatic dry function	.9
5.0 Whirlpool jets	.10
5.1 Aero jets	.10
5.1.1 Sparkle aero jet	.10
6.0 Protection system	.11
6.1 User tips	.12
7.0 Exceptional maintenance	.12
8.0 Service request	.12
9.0 Guarantee Terms and Conditions	.12
10.0 Technical data	
10.1 Main power connection (one hydromotor system)	.12
10.2 Failure description	.12

1.0 Installation of RIHO Whirlpools

The Whirlpool baths are fully in conformity with the applicable EN and national guidelines.

NOTICE:

- The installation of the bathtub must be carried out by an appropriately certified worker.
- The installation of the bathtub must be carried out in accordance with the assembly instructions given in these instructions and drawings for the bath, where its dimensions are stated; The position of the supports and fasteners is unique for each bathtub and must be found on the bathtub supplied.
- The customer is responsible for the proper preparation of construction, wiring and plumbing work.
- Use of cleaning materials other than those recommended by the manufacturer may result in damage to the tub and / or whirlpool system.
- Testing and restoring current protectors must be performed regularly.
- This appliance may be used by children under 8 years of age and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if supervised or instructed to use the appliance in a safe manner and understand the potential hazards.
- Children can not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance carried out by the user must not be carried out by children without supervision.
- The maximum allowable altitude for the use of the device is 2000 m. M.
- If the power supply is damaged and if there is any malfunction (eg nozzle, engine, light humidity, etc.) the bathtub must be turned off and contact the RIHO service department.
- Parts containing live parts, except for parts powered by a safe low voltage not exceeding 12 V, shall not be available to the person in the bath.
- Parts containing electrical components other than remote control devices must be located or fixed in such a way that they can not fall into the bath.

The whirlpool bathtub must only be adjusted by installers who can demonstrate to the competent authorities knowledge and skills to meet national safety requirements, ie water intake / drainage and power supply.

Before first use, the following test shall be carried out:

After installation, check if the bathtub is clean. The bath is filled with water at an inlet temperature of $40 \pm 5^\circ \text{C}$ to the level above the highest nozzle that allows the system to operate. Turn on the system and let it run for at least 10 minutes. Test the aero motor. Without draining, the whirlpool system shuts off 30 minutes after the last button has been touched. Check all pipelines, connections for leakage of water.

After all necessary adjustments to ensure the integrity or replacement of any defective elements, the procedure is repeated.

The installer and the first whirlpool owner must provide instructions for use and maintenance to other owners and users.

1.1 Safety regulations for bathrooms.

Electrical sockets, lamps, switches and/or other electrical equipment should be installed outside the danger zones indicated in the national guidelines and standards. Above all, the regulations prohibit the presence of any electrical installation within 60 cm around the bath, and less than 225 cm above it (see Fig.1). The switch and other electrical devices should be installed so as to be inaccessible to the person using the whirlpool.

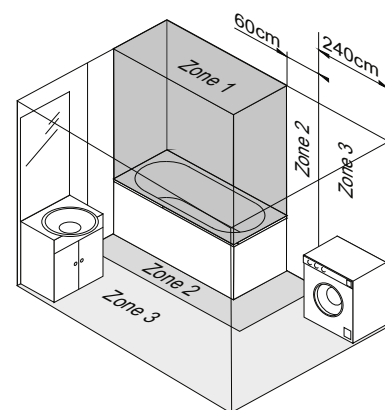


Fig. 1 Safety distances.

THE MANUFACTURER REFUSES TO ACCEPT ANY LIABILITY IN THE FOLLOWING CASES:

- Legal requirements or provisions for earthing, protective and electrical installation in the bathroom have not been met
- The applicable laws and standards for bathrooms have not been complied with
- The instructions in this manual have not been followed.

Parts are dismantled after inspection in the factory to facilitate transport and to enable it to be carried into the room in which it is to be installed. It is advisable to check all the components of the bath before installation.

Any damage claimed after installation will not be covered under the guarantee.

1.2 Whirlpool installation

All Riho Whirlpool baths are made of acrylic (see description: acrylic baths) and equipped with a Whirlpool system of the customer's choice.

Please refer to the Riho price lists for details of all options.

1.3 Delivery

Generally, all whirlpool systems are fully installed, functionally tested and packed.

ATTENTION:

Before installation remove the cardboard packaging and the foil to check the bath for damage, as well as material and/or manufacturing defects. Protect the bathtub properly during installation (e.g. cardboard, blanket, bubble foil, ...). After installation, RIHO can only give a guarantee on hidden material defects.

WARNING:

Make sure chrome parts don't come into contact with materials or water used to remove building materials, such as mortar, grout or tile adhesive, because of possible chemical components in the composition which can damage the chrome surface.

1.4 Pre-installation actions

Before connecting bathtub, it must be installed:

- Hot and cold water supply
- Water drain
- Electrical connection, one group of 230V/50Hz
- Potential difference equalization 4-6 mm² earth connection to whirlpool frame
- Fixed connection to circuit-breaker with disconnection options (e.g. switch with status indication)

Before installing the bathtub, pay attention to following:

- Verify that the whirlpool is not damaged before installation. After installation, the warranty applies only to hidden defects. The cost of dismantling the whirlpool will not be paid in case of defects found after installation.
- Do not use pipes, hoses or nozzles installed to handle tubs during transport and installation.
- Check the tightness of all connections on the bathtub before installation.
- The whirlpool must not touch the walls to prevent engine vibrations. Between the tub and the wall, it is recommended to apply an insulating tape for noise reduction.
- When fixing the cover panels, take care of the height of the panel relative to the bottom edge of the bathtub. Because of ventilation, the panel must be positioned at least 5 mm above the floor.

NOTICE:

Cover panels must be installed in such a way that the space under the bathtub meets ZONE 3 criteria, see Chapter 1.1, ie. so that the space under the bathtub is not accessible without using the tool!

1.5 Bath installation

- Protect the bathtub properly during installation (eg carton, blanket, bubble foil, ...)
- A metal support frame with 4 or more adjustable legs will be supplied with the bath. With the adjustable legs, ensure that the bath is properly leveled and at the right height and do not forget to tighten the lock nuts afterwards. Check to ensure that all the legs are resting properly on the floor.

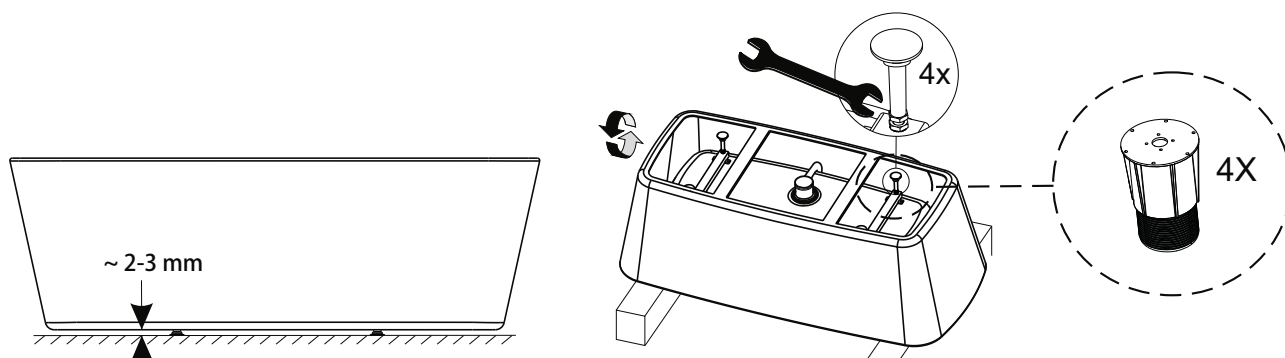


Fig. 2 Legs setting

- If necessary, install the overflow-drain combination in the bath. Check whether all the components are properly mounted according to the attached installation specifications of the manufacturer.
- The bath may be fixed on the wall with a wooden lath (see Fig. 3 wall mounting) or using the clips provided (alternative) that are fixed to the wall as shown on the next page. This mounting method is valid for installing the bath against tiles. It is not advisable to have the tile edge on the bath as this could make access to installed mechanical and electrical components difficult.
- Level the bath properly.
- Connect the bath to the drain pipeline.




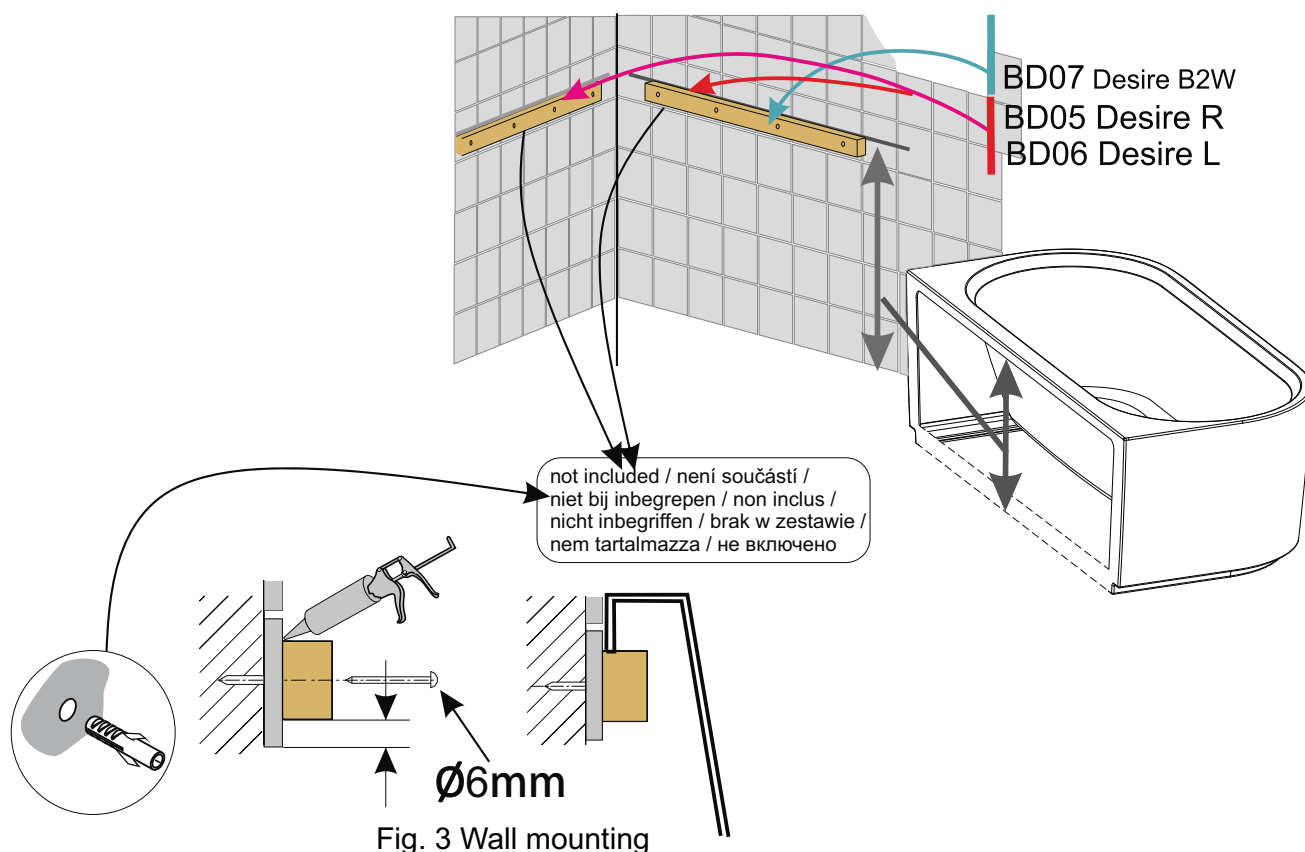


Fig. 3 Wall mounting

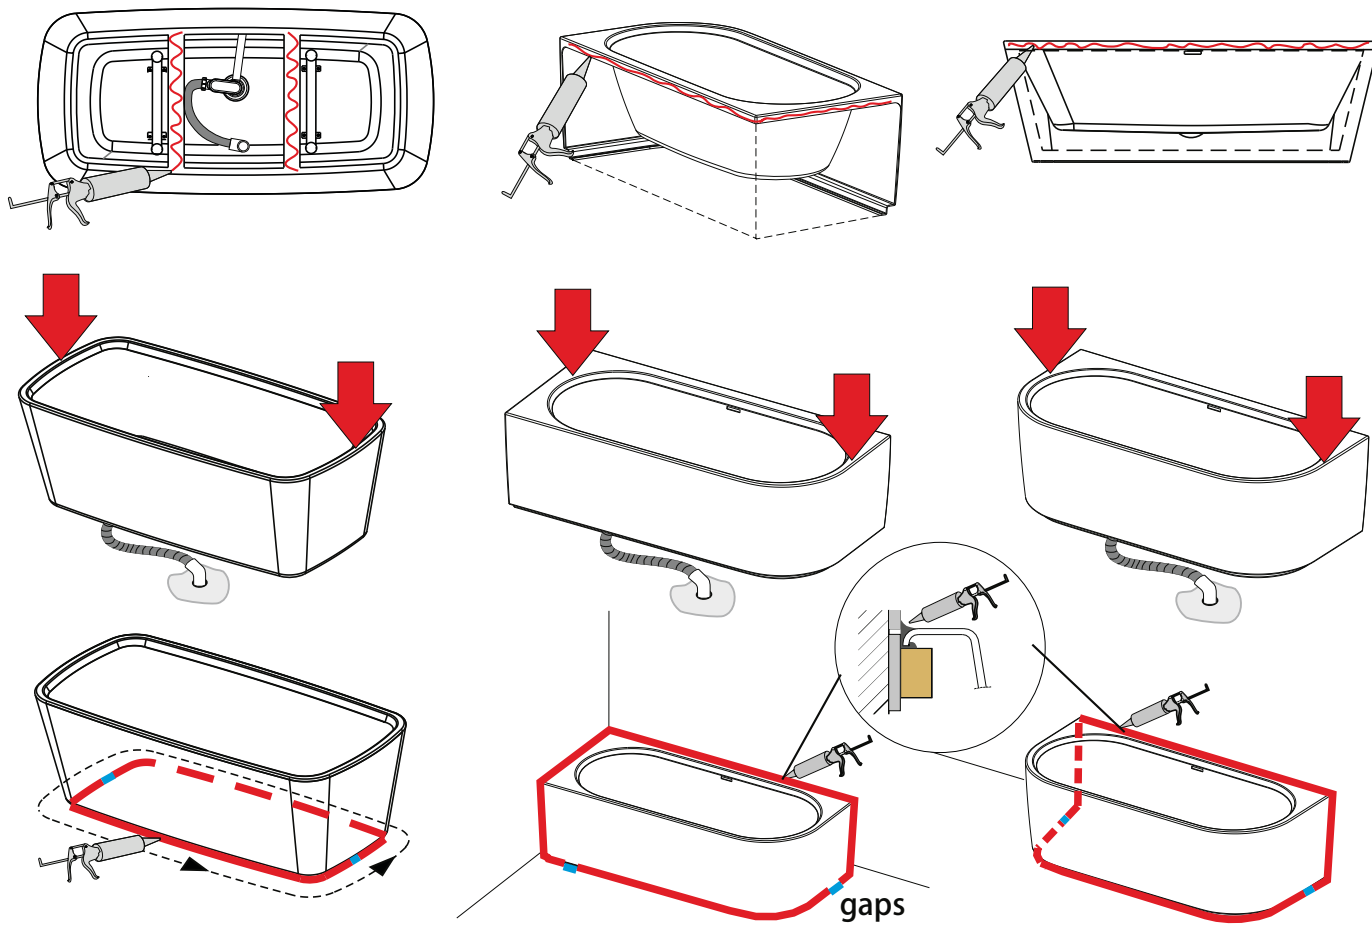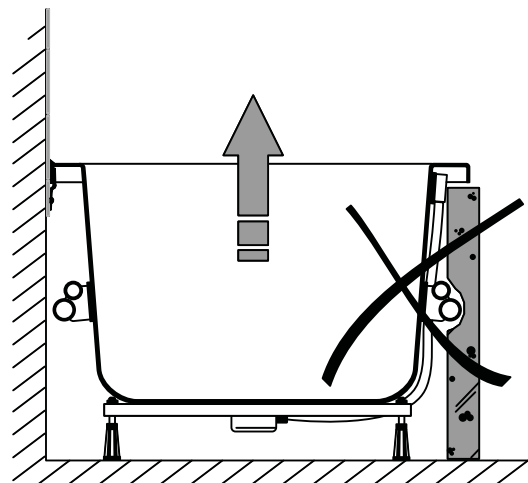

④

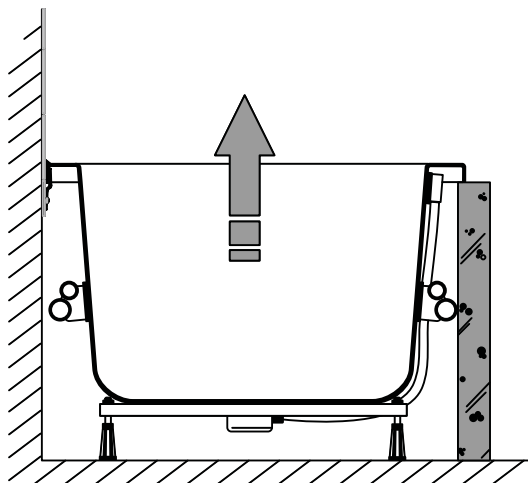

- Fill half the bath with water and check whether the bath is still horizontal. This is necessary. Use the adjustable legs for correction. Check whether the drain pipeline connection is watertight and then top up the bath up to the overflow outlet. Allow the same to overflow and check the sealing and proper drainage of water via the overflow connection.

- The open sides of the bath may be finished with plastic panels or with a tile wall. This may be done for the entire rim, or only in certain sections.

- For sealing the bath joints, only use acid-free silicon sealant suitable for plumbing applications.

- The bath may be placed in several ways:

- The bath may be placed against the tiles of the wall. Apply silicon sealant all around the rim to absorb the movements of the bath if any. This 4 to 5 mm a space is required to absorb the torsional forces acting on the rim of the bath
- When the bath is finished with a wall on the underside instead of a plastic panel, there should be a joint between the top of the wall or row of tiles and the bottom of the bath of 4-5mm. This joint must also be sealed with silicon.

The silicon sealant provides a good watertight finishing join and allows the bath to expand to some extent. It is also necessary to fill the bath with water up to the overflow rim and to ensure that the bath is resting properly on all its legs before you start sealing.

In case of doubt, consult a plumbing specialist or contact one of the RIHO assembly or service centers.

1.5.1 Ventilation

Tubs with Sparkle Mood system do not require ventilation grid. Sufficient air flow is provided by small gap for example 2 cm sealing gap in joint.

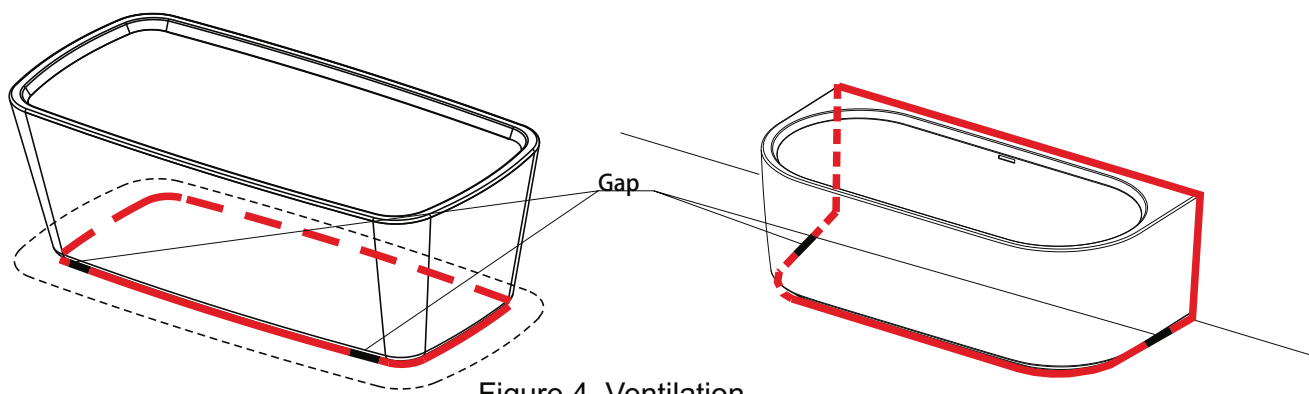


Figure 4 Ventilation

1.5.2 Inspection

Servicing Sparkle Mood tubs is done by moving (tilting) whole tub away from wall – install the tub according to this information.

1.5.3 Hot and cold water supply.

The supply pipelines may be installed on the rim of the bath or on the wall for connection to the bath tap. A drainage overflow installation with water supply can also be supplied. Ask your dealer for Riho overflow-drain combinations with water supply in the bath. **Maximum allowable water temperature is 60°C**

In case of installation of a drainage overflow installation with water supply in the bath, an aerator water supply should be installed in the supply line. This is to prevent dirty water from flowing back into the supply pipeline.

1.5.4 Water drain

Connect the drain pipeline with siphon to the bathroom drain pipeline (min 40 mm). The bathroom drain pipeline must be positioned at around 25-35 cm from the center line of the bath's drain, and should have sufficient drainage so that adequate drainage is ensured (see fig. 6).

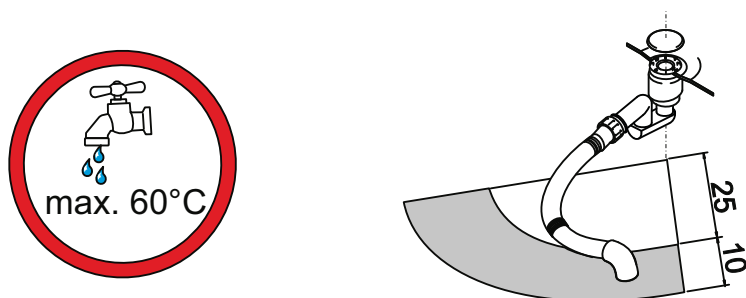


Fig. 6: Waste instalation

1.5.5 Electrical connection

The electrical supply for the installation must be provided with suitable cable and the connection has to be made in a waterproof box. The whirlpool is delivered with a 3x1.5mm² cable. The whirlpool bath must be connected with cable 3x1.5mm² 230V / 50Hz. The cable has to be protected by the appropriate circuit breaker 10A with characteristic C and with earth leakage circuit breaker up to 30mA. It is necessary to ensure disconnection of all poles in the fixed supply line. The disconnecting element must have contact distances so as to ensure that all poles are completely disconnected at Category III overvoltage (eg switch with status indication). Please observe local laws and regulations regarding electrical connections. In case of doubt, consult a plumbing specialist or contact one of the RIHO assembly or service centers.

1.5.6 Potential difference equaliser

The installation must be supplemented by a separate additional connection wire, which must be led out of the main potential interconnection of the building or from the switchboard from which the connection for the whirlpool is taken. This wire must have a solid core with a minimum cross-section of 4-6mm² and its insulation must be in green-yellow combination.

EN

2.0 Riho acryl (PMMA) baths (Whirlpools)

All Riho baths are made of acrylic (polymethyl methacrylic) and supported in the bottom with chipboard and reinforced with glass fibre polyester.

Acrylic is a plastic and coloured all the way through. The properties of acrylic provide the user with the maximum bathing comfort, provided the appropriate installation and maintenance instructions are duly followed.

3.0 Maintenance

- Thanks to the non-porous, smooth surface of the material, dirt will not or will hardly stick to the material. Maintenance can be limited by cleaning the bath after use with a wet sponge or cloth and a liquid cleaner (without abrasive material).

- The repair of small cracks and similar damage to the bath can be performed by the user. If you want to repair minor damage, due care is recommended. You may proceed as follows:

- If there are fine scratches, it will be adequate to use a chrome and lacquer polisher (solvent and abrasive free). If the result of this is not satisfactory, you may sand off the damage with waterproof sandpaper no. 600 and then with waterproof sandpaper no.1000. Reprocess with a chrome and lacquer polisher for a perfect end-result and your bath will be as good as new.

- A complete set may be obtained from your dealer.

WARNING:

You may repair your bath yourself at your own risk!

Major damage, deep scratches, holes and even cracks may be repaired and can almost be made to disappear. It is recommended that these should be repaired by specialised technicians.

4.0 Operation

4.1 Electronic Controls.

Before using the whirlpool installation, fill the bath about 20 cm under the rim.

Do NOT touch, handle or use electrical appliances when using the whirlpool. This is highly dangerous.

4.1.1 Modes.

Power on:

When the system is in standby state and any button on the panel is touched, the panel will power on. If there is no further operation in the following 30 seconds the system will return to the standby state. When the power is on, the

buttons can be used to turn on and off the according functions.

Shutting down:

The default operating time is 30 minutes. If there is no operation within these 30 minutes, the system will shut off automatically and return to its standby state. If you have touched any button, the working time will be 30 minutes from the moment the last button was touched.

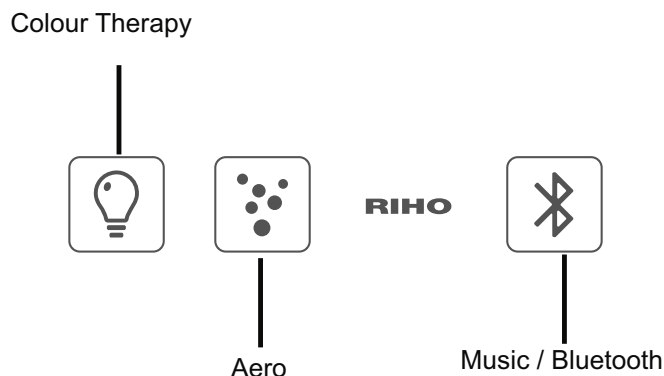


Figure 7

4.1.2 Colour therapy.

Touch the "💡" button on the control panel to turn on/off the white light and chroma light (both lights can be on/off together). The chroma light will change colour automatically once activated and the backlight of the button repeatedly turn on/off at this time. When you reach your preferred colour you can lock it by touch and holding the "💡" button for 2 seconds. To resume the colour loop touch and hold the "💡" button for 2 seconds again.

4.1.3 Aero function.

Touch the "💧" button on the control panel to power on/off the aero function. When the bath is filled (waterlevel is sufficient), the aero pump will start working. When the bath is empty (waterlevel is not sufficient), the aero function will not work. But when it is empty you can touch and hold the "💧" button to activate the dry function. This whole dry cycle takes 75 seconds.

4.1.4 Music / Bluetooth function.

Touch the "🔊" button on the control panel to power on/off the music/Bluetooth function. Note that the music/Bluetooth function will not work until the Bluetooth is connected with the Bluetooth device.

- You can connect your bluetooth device after 5 seconds from startup with (RIHO B-Music), which is the bluetooth connector. You can adjust the name to your own liking with your bluetooth device.
- Once you are connected successfully, you can start the music on your bluetooth device.
- Touch the "🔊" button to activate music function or to pair with your bluetooth device.
- When the bluetooth music is playing and you receive a phone call, the music will stop playing and you can answer your call with your mobile. The music will continue playing after your phonecall is finished.

4.1.5 Auto dry function.

After emptying the bath the auto dry function will initiate automatically after 15 minutes. After 75 seconds auto dry cycle is finished.

5.0 Whirlpool Jets

5.1 Aero jet

This is a jet for air flow. The air swirls through the water, which gives a relaxing effect. The air from the aero jet opening enters the bath with a certain speed. The air may therefore be perceived as cold. The jet house itself becomes somewhat warm.

5.1.1 Sparkle aero jet



The Sparkle aero jet has a chrome surface finish and white middle circle. This jet also produces a finer bubble compared to the other aero jets.

6.0 Protection system

If there is insufficient water in the bath, the system will not switch on in order to prevent the pumps from running dry. In addition all motors are fitted with a thermal switch. These will switch off the motors in the event of problems.

6.1 User tips

- In case of health problems: Consult your doctor before using the whirlpool system.
- The maximum recommended duration for using the whirlpool is 10 minutes.
- The whirlpool system should not be used immediately after a meal.
- Bath foam (bubble bath), shampoos or soap should only be used after using the whirlpool system. If these media are used prior to operation or when the Whirlpool bath is in operation, a great deal of foam will be generated.

7.0 Exceptional maintenance

WARNING:

Always switch off the power supply before carrying out any maintenance or other work.

For extraordinary maintenance, please approach the authorised Service Centres. The guarantee will become void if the product is used improperly by unauthorised personnel, and the manufacturer's liability for the safety of the product will be cancelled immediately. If any parts fail, only use original and approved spares, otherwise the guarantee will become void and the liability of the manufacturer for the safety of the product will be cancelled immediately.

Detecting and resolving problems.

Problem 1.

The whirlpool does not work when the control panel is touched.

Cause 1:

The whirlpool is not connected to the mains.

Solution 1:

Connect the whirlpool properly.

Check the fuses.

Turn the power supply on.

Cause 2:

The water level is not high enough.

The electronically controlled whirlpools are fitted with a level sensor, and only allows the system to function when the water level is high enough.

If there is sufficient water in the bath, check whether the water level sensor has come loose during transport or installation.

Solution 2:

Add more water if the water level is too low.

If the level switch is loose, please contact a Riho service centre.

Problem 2.

The whirlpool does not work at all.

Cause 1:

By repeatedly pressing the controls deliberately or inadvertently for a large number of times, the electronics can get confused.

Solution 1:

Switch off the mains supply using the main switch, wait 1 minute, then switch on again, thus resetting the electronics. If the problem persists, please call your dealer.

Problem 3.

The system does not work.

Cause 1:

The aero motor has a thermal safety switch. If this overheats, the motor will switch off. A probable cause for this is a blocked motor.

Problem 4.

The Bluetooth device does not connect to the system.

Cause 1:

Another device is still paired with the Bluetooth channel.

Solution 1:

First disconnect the Bluetooth connection with the paired device so another device can be paired with the system.

8.0 Service request

For service requests, contact your dealer.

NOTICE:


- The room must be free of obstacles in order to be able to carry out any work.
- If a panel has been sealed, please remove the sealant before the technician arrives.

9.0 Terms and Conditions of Guarantee

For the latest version of our terms and conditions of guarantee, you can visit our site: www.riho.com

10.0 Technical data

10.1 Main power connection

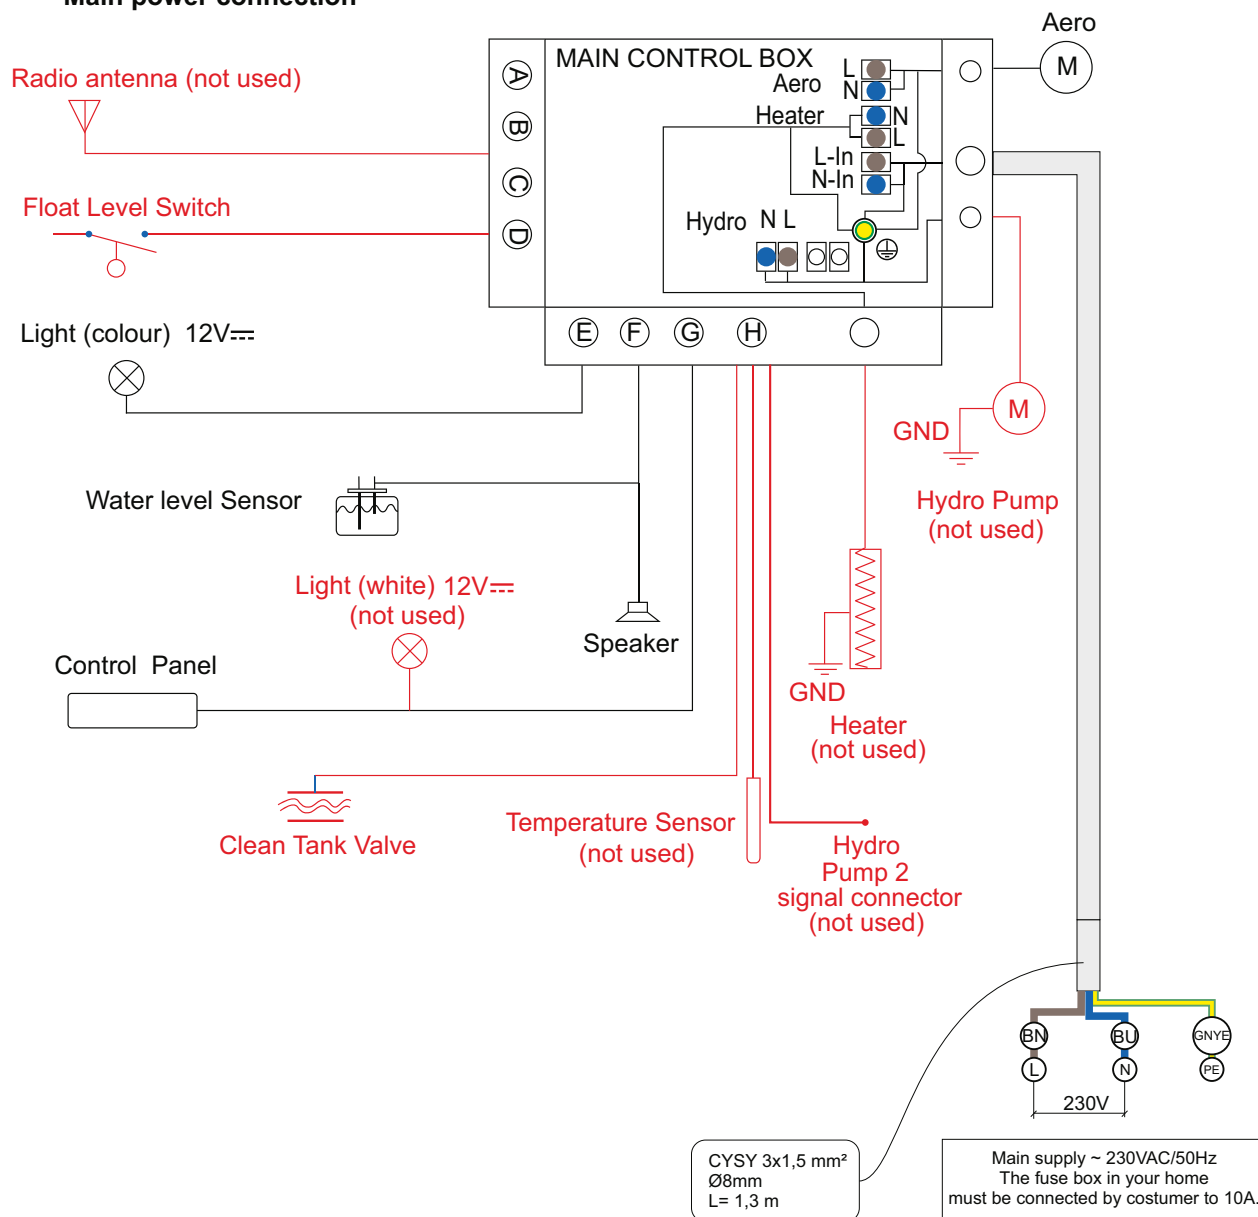

10.2 Failure Description

The LED light of the control box:

- Does not light up, which means the control box is not connected (properly) to the power.
- Is constantly on, which means the control box fails to communicate with the control panel.
- Flashes, which means the control box is functioning normally.





RIHO



Montage- & Bedienungsanleitung



Montage- und Bedienungsanleitung für RIHO-Badewannen mit Whirlpoolsystem

Inhaltsverzeichnis	Seite
1.0	Montage von RIHO-Badewannen mit Whirlpoolsystem .2
1.1	Sicherheitshinweise für Badezimmer .3
1.2	Installation des Whirlpools .3
1.3	Lieferung .3
1.4	Vorbereitung für die Installation .3
1.5	Montage des Whirlpools .4
1.5.1	Belüftung .6
1.5.2	Inspektion .7
1.5.3	Warm- und Kaltwasserzufuhr .7
1.5.4	Wasserablauf .7
1.5.5	Elektrischer Anschluss .8
1.5.6	Potentialausgleich .8
2.0	RIHO Acryl-Badewannen (Whirlpools) .8
3.0	Wartung und Pflege .8
4.0	Bedienung / Betrieb .8
4.1	Elektronische Steuerung .8
4.1.1	Modus .9
4.1.2	Farblichttherapie .9
4.1.3	Aero-Funktion (Luft) .9
4.1.4	Musik- / Bluetooth-Funktion .9
4.1.5	Automatische Trockenfunktion .9
5.0	Whirlpool-Düsen .10
5.1	Sparkle Aerodüsen (Luftdüsen) .10
6.0	Sicherheitshinweise .10
6.1	Benutzertipps .10
7.0	Außerordentliche Wartung .10
8.0	Serviceanfrage .12
9.0	Garantiebedingungen .12
10.0	Technische Daten
10.1	Hauptstromanschluss (ein Hydromoter System) .12
10.2	Fehlerbeschreibung .12



1.0 Montage von RIHO-Badewannen mit Whirlpoolsystem

RIHO-Whirlpools entsprechen den Verordnungen der EU und der entsprechenden nationalen Gesetze.

ACHTUNG:

- Die Installation muss durch einen zugelassenen Installateur ausgeführt werden
- Der Whirlpool muss gemäß den hier beschriebenen Informationen und Zeichnungen installiert werden. Die Anordnung von Befestigungselementen kann individuell für jede Badewanne sein und ist auf der Badewanne selbst ersichtlich.
- Der Installateur ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung der baulichen, elektrischen und wassertechnischen Arbeiten verantwortlich.
- Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht von RIHO empfohlen werden, kann die Wanne oder das Whirlpoolsystem beschädigen.
- Die Stromversorgung muss regelmäßig überprüft werden.
- Der Whirlpool darf von Kindern unter 8 Jahren, älteren Personen sowie Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung nur unter Aufsicht bzw. nach entsprechender Einweisung benutzt werden, um eine sichere Nutzung und das Verständnis über potentielle Gefahren zu gewährleisten.
- Kinder dürfen im Bereich des Whirlpools nicht spielen.
- Kinder dürfen den Whirlpool ohne Aufsicht nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Der Whirlpool darf maximal in einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel installiert werden.
- Falls die Stromversorgung beschädigt ist bzw. es irgendeine Störung (Düse, Motor, Licht, Feuchtigkeit, etc.) gibt, muss der Whirlpool umgehend abgeschaltet und die RIHO-Serviceabteilung informiert werden.
- Spannungsführende Teile, außer Teile, die mit sicherer Niederspannung (max. 12 V) betrieben werden, dürfen nicht frei zugänglich sein.
- Elektrische Teile müssen so installiert werden, dass sie nicht in die Badewanne fallen können. Dies gilt nicht für die Steuerung.

Die Whirlpoolwanne darf nur durch zugelassene Installateure installiert werden, die auch mit den geltenden Aufbau- und Sicherheitsrichtlinien vertraut sind, z.B. Wassereinlass, -abfluss und Stromversorgung.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH MUSS DER FOLGENDE TEST DURCHFÜHRT WERDEN!

Die Badewanne muss nach der Installation gesäubert werden. Danach wird die Badewanne mit einer Wassertemperatur von 40+/-5°C bis über die höchste Düse gefüllt, damit das System eingeschaltet werden kann. Schalten Sie das System ein und lassen Sie es mindestens 10 Minuten laufen. Testen Sie den Luftmotor. Wenn das Wasser nicht abgelassen wird, schaltet sich das System 30 Minute nach der letzten Betätigung eines Knopfes ab. Bitte prüfen Sie alle Leitungsverbindungen auf Leckagen. Nachdem alle notwendigen Änderungen um die vollständige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten vorgenommen wurden, wiederholen Sie den Test bitte.

Der Installateur und der Whirlpooleigentümer müssen diese Anleitung jedem Besitzer und Anwender zur Verfügung stellen.

1.1 Sicherheitshinweise für Badezimmer

Steckdosen, Lampen, Schalter und / oder andere technische Ausstattung müssen außer des Gefahrenbereichs gemäß der Landesverordnung und Normen für Badezimmer installiert werden. Diese Verordnungen untersagen insbesondere die Installation von elektrischen Bauteilen in einem Abstand von weniger als 60 cm und einer Höhe von unter 225 cm im unmittelbaren Badbereich (siehe Abb. 1). Die Schalter und andere elektrische Geräte müssen so positioniert werden, dass sie für die im Whirlpool befindliche Person unerreichbar sind.

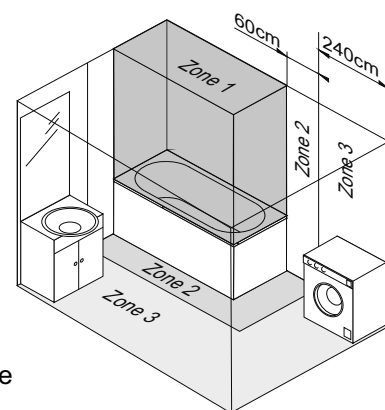


Abb. 1 Sicherheitsabstände

DER HERSTELLER WEISE JEDE FORM VON HAFTUNG ZURÜCK; WENN:

- Die gültigen, nationalen Anforderungen bzw. Normen in Bezug auf Erdung, Stromstärke und elektrische Installationen im Badezimmer nicht eingehalten wurden.
- Die gültigen Gesetze und Normen für Badezimmer nicht eingehalten wurden.
- Die Anweisungen aus diesem Handbuch nicht beachtet und ausgeführt wurden.

Einige Teile werden nach der Werksprüfung demontiert, um den Transport zu vereinfachen. Bitte vor der Installation sorgfältig prüfen, ob alle Bestandteile vorhanden sind.

Nach Montage angezeigte Schäden fallen nicht unter die Garantie.



1.2 Installation des Whirlpools

Alle RIHO-Whirlpools sind aus Acryl (siehe auch Beschreibung Acrylatwannen) und sind mit dem vom Kunden ausgewählten Whirlpoolsystem ausgestattet.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der RIHO-Preisliste.

1.3 Lieferung

Alle Whirlpoolsysteme werden vor dem Versand vollständig installiert und getestet.

ACHTUNG:

Vor der Montage müssen die Kartontage und Folie entfernt und die Badewanne auf Schäden, Material oder Produktionsfehler überprüft werden. Die Badewanne muss während der Montage entsprechend geschützt werden (z.B. durch Pappe, Decke, Folie, etc.). Nach der Montage haftet RIHO nur noch für versteckte Materialfehler.

WARNUNG:

Chromierte Teile dürfen nicht in Kontakt mit Stoffen bzw. Wasser kommen, die dazu genutzt werden Baustoffe zu entfernen, wie z.B. Mörtel, Fliesenkleber etc., da diese chemischen Bestandteile enthalten, die die Chromoberfläche beschädigen können.

1.4 Vorbereitung für die Installation

Bevor der Whirlpool installiert wird, müssen folgende Dinge vorbereitet werden bzw. vorhanden sein:

- Lüftungsgitter für den/die Motor/en mit min. 100 cm² für das einzelne Hydro- bzw. Aerosystem und 200 cm² für das kombinierte Hydro-/Aerosystem.
- RIHO empfiehlt, ein zweites Lüftungsgitter für die bessere Belüftung zu installieren (je nach möglicher Größe, aber sie sollten so weit wie möglich voneinander entfernt installiert werden). Beide Gitter zusammen müssen mindestens 200 cm² groß sein.
- Inspektionsluken (min. 40 x 50 cm) für Wartungsarbeiten (zumindest an den Motoren). Vor den Öffnungen muss mindestens 50 cm freier Raum sein, um die Technik erreichen zu können (siehe Abb. 5). Des Weiteren empfiehlt RIHO die Installation einer Serviceluke in der Nähe der Überlauföffnung.
- Warm- und Kaltwasserzufuhr
- Wasserabfluss
- Elektrischer Anschluss, 230 V / 50 Hz.
- Potentialausgleich 4 6 mm² Erdungsanschluss an den Whirlpoolrahmen.
- Fester Anschluss zum Leistungsschutzschalter mit Abschaltmöglichkeit (z.B. Schalter mit Statusleiste)
- Badewannen mit Sparkle Mood System benötigen kein Lüftungsgitter oder Revisionsklappen. Durch einen kleinen Spalte von ca. 2 Cm in der Silikonfuge kann die ausreichende Luftzirkulation gewährleistet werden.
- Für die Wartung von Sparkle Mood Badewannen muss die gesamte Badewanne von der Wand abgezogen werden. Diese Notwendigkeit ist bei der Installation entsprechend zu beachten.

Vor der Wannenmontage muss folgendes durch den Installateur beachtet werden:

- Überprüfung des Whirlpools auf mögliche Schäden vor der Installation. Nach der Installation haftet RIHO nur noch für versteckte Mängel. Die Demontagekosten werden nicht bezahlt im Falle eines Schadens bei einer bereits installierten Wanne.
- Die Rohre, Leitungen und Düsen dürfen nicht zum Transport oder Handling der Badewanne verwendet werden.
- Überprüfung aller Verbindungen der Badewanne auf Leckagen vor der Installation.
- Der Whirlpool darf nicht direkt an der Wand montiert werden, um das Übertragen von Vibrationen zu verhindern. RIHO empfiehlt zwischen der Badewanne und der Wall eine Isolierung anzubringen, um die Geräuschübertragung zu reduzieren.
- Beim Befestigen der Schürzen auf die Schürzenhöhe relativ zur Unterkante der Wanne achten! Aus Belüftungsgründen müssen die Schürzen mindestens 5 mm über dem Boden positioniert werden.

HINWEIS:

Schürzen müssen so installiert werden, dass der Abstand unter der Badewanne die Kriterien der ZONE 3 entspricht, siehe Kapitel 1.1, d.h. dass der Abstand unter der Badewanne nicht ohne Werkzeug erreichbar ist!

1.5 Montage des Whirlpools

- Schützen Sie die Badewanne ordnungsgemäß während der Montage (z.B. mit Pappe, einer Decke, Folie, etc.)
- Die Wanne wird mit einem Stützrahmen mit min. 4 einstellbaren Füßen geliefert. Die Wanne mit den Füßen so justieren, dass sie eben und auf der gewünschten Höhe ist. Die Kontermuttern müssen dann entsprechend festgezogen werden. Danach bitte prüfen, dass alle Füße gleichmäßig auf dem Boden stehen.

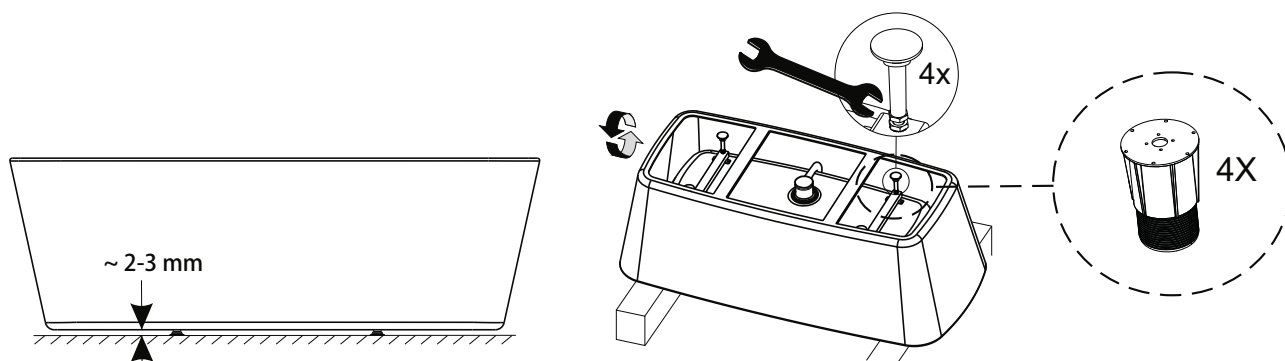


Fig. 2 Fußmontage

- Falls vorhanden, die Überlaufkombination in der Wanne installieren. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gemäß der Montageanleitung installiert wurden.
- Die Wanne kann entweder mittels Holzplatten an der Wand befestigt werden (siehe Abb. 3) oder mit den mitgelieferten Klammern (als Alternative), die an der Wand befestigt werden (wie auf der nächsten Seite beschrieben). Diese Befestigungsmethode ist geeignet für die Montage an Fliesen. Es wird abgeraten, den Fliesenrand direkt an der Wanne zu haben, da dies den Zugang zu mechanischen oder elektrischen Bauteilen erschweren kann.
- Justieren Sie die Badewanne ordnungsgemäß.
- Schließen Sie die Wanne an die Ablaufleitung an.



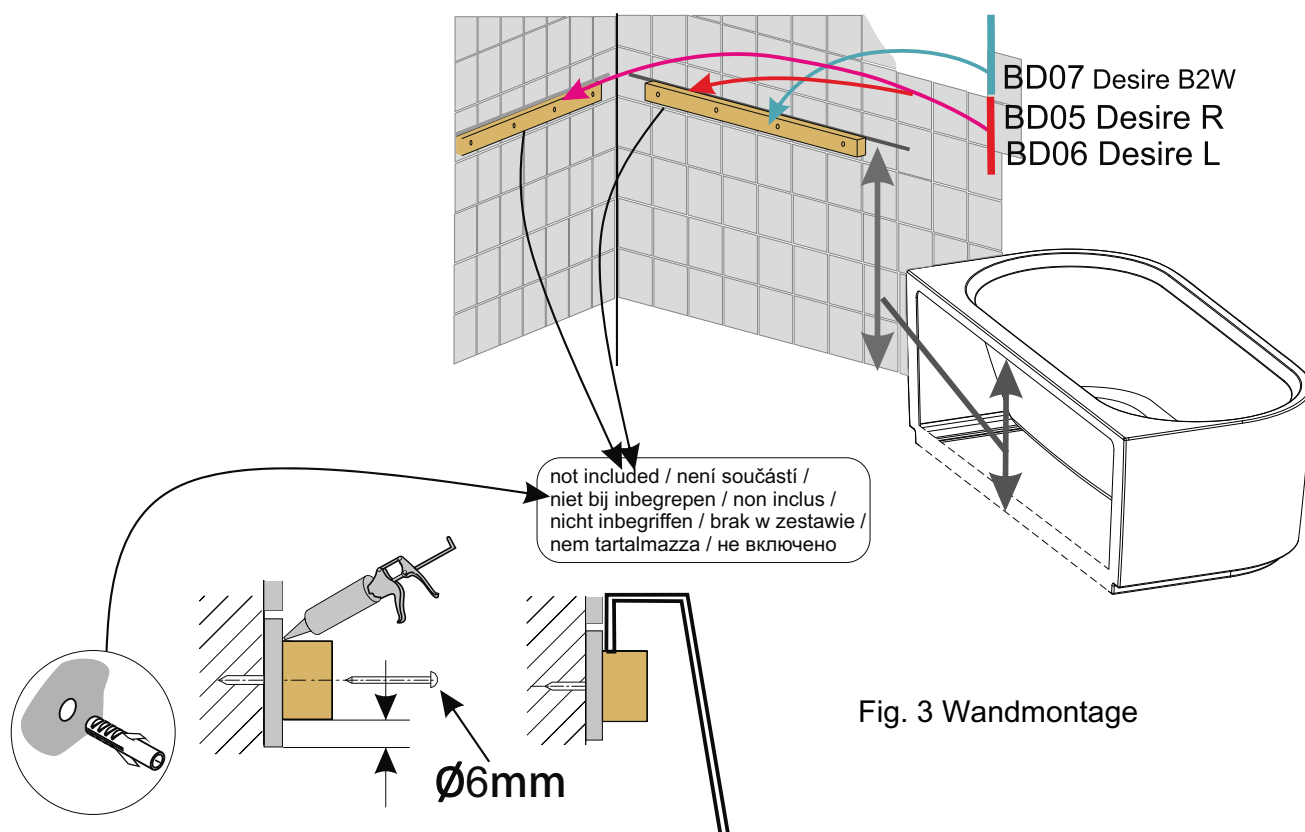


Fig. 3 Wandmontage

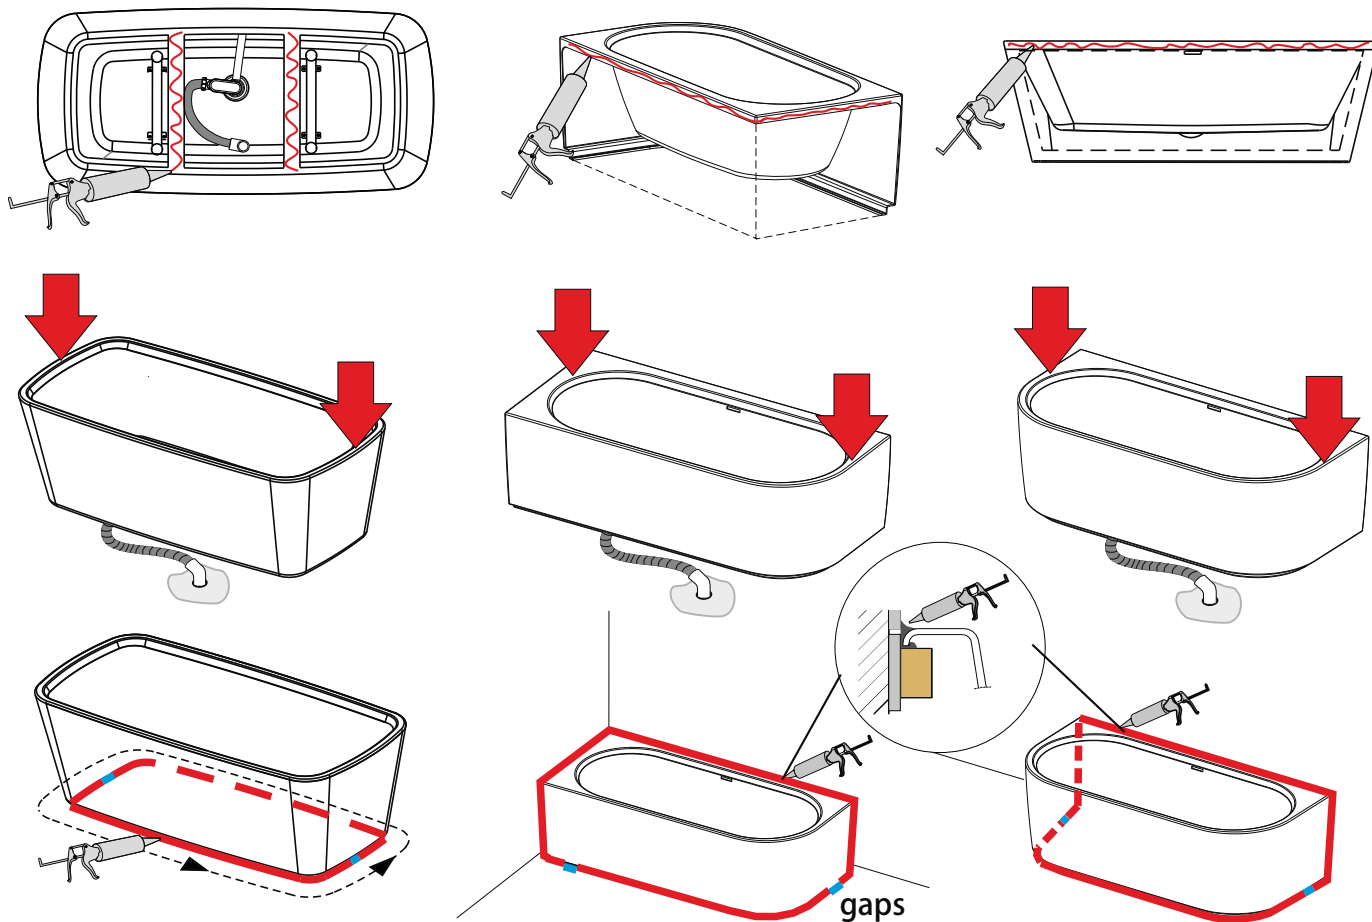

④

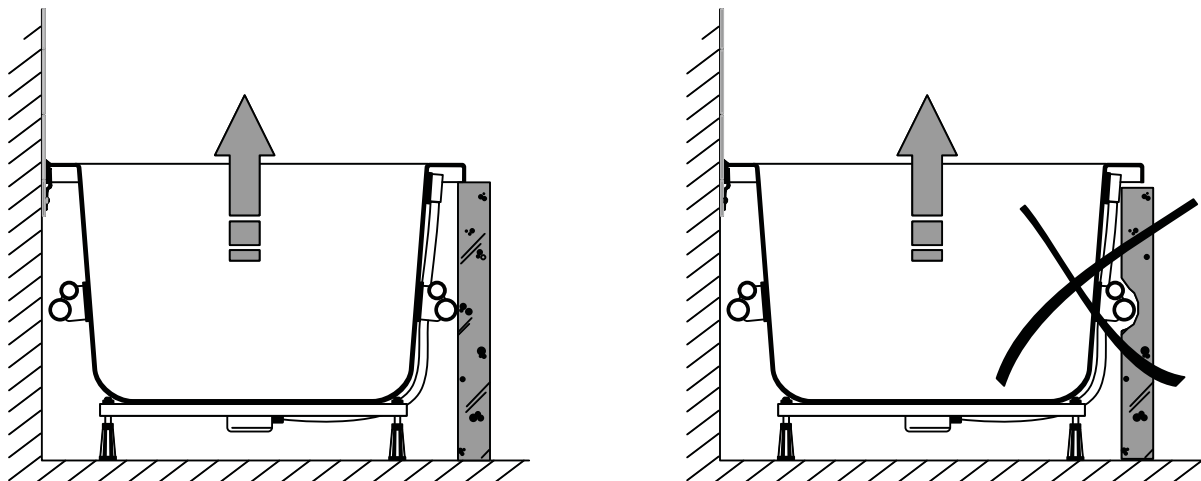

- Füllen Sie die Badewanne zur Hälfte mit Wasser und prüfen Sie, ob die Wanne immer noch eben ist. Falls nicht, korrigieren Sie die Höhe mit den einstellbaren Füßen. Prüfen Sie, ob der Anschluss des Abflussrohres dicht ist und füllen Sie die Wanne dann bis zum Überlauf mit Wasser. Lassen Sie das Wasser kurz überlaufen, um die Dichtungen und den ordnungsgemäßen Ablauf des Wassers über den Überlauf zu prüfen.
- Die freiliegenden Seiten der Wanne können mit den Schürzen oder mit Fliesen komplettiert werden, entweder rundherum oder in den gewünschten Abschnitten.
- **Zum Abdichten der Badewannenfugen nur säurefreies Silikon für Sanitäranwendungen verwenden!**
- Die Badewanne kann auf verschiedene Weisen positioniert werden:
 - Die Wanne kann gegen die Fliesen montiert werden. Hierzu müssen die Fugen an dem gesamten Rand entlang der Fliesen mit Silikon abgedichtet werden, um Bewegungen zu absorbieren. Hier ist ein Abstand von ca. 4 – 5 mm notwendig, um die Vibrationen am Wannenrand aufzufangen.
 - Falls die Wanne eingefliest wird, statt mit einer Schürze montiert zu werden, muss eine 4 – 5 mm Fuge zwischen der Oberkante der Wand bzw. der ersten Fliesenreihe und dem Badewannenboden berücksichtigt werden. Diese Fuge muss auch mit Silikon abgedichtet werden.

Die Silikonversiegelung bietet einen guten wasserdichten Abschluss und erlaubt der Wanne, sich geringfügig auszudehnen. Es ist daher notwendig, die Wanne vor Beginn der Versiegelung bis zum Überlauf mit Wasser zu füllen und sicherzustellen, dass sie auf allen vier Füßen gleichmäßig steht, bevor sie abgedichtet wird.

1.5.1 Belüftung

Badewannen mit Sparkle Mood System benötigen kein Lüftungsgitter oder Revisionsklappen. Durch einen kleinen Spalte von ca. 2 Cm in der Silikonfuge kann die ausreichende Luftzirkulation gewährleistet werden.

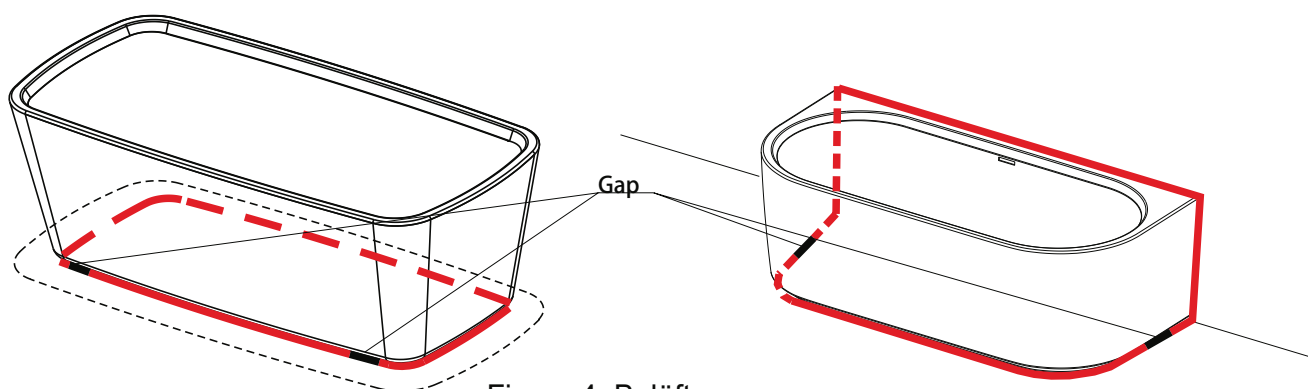


Figure 4 Belüftung



1.5.2 Inspektionsluke(n).

Für die Wartung von Sparkle Mood Badewannen muss die gesamte Badewanne von der Wand abgezogen werden. Diese Notwendigkeit ist bei der Installation entsprechend zu beachten.

1.5.3 Schürzen

Schürzen dürfen nicht versiegelt werden, da sie abnehmbar bleiben müssen. Schürzen müssen so installiert werden, dass der Abstand unter der Badewanne die Kriterien der ZONE 3 entspricht, siehe Kapitel 1.1, d.h. dass der Abstand unter der Badewanne nicht ohne Werkzeug erreichbar ist!

1.5.4 Warm- und Kaltwasserzufuhr

Die Leitungen für den Wasseranschluss können entweder am Wannenrand oder an der Wand angebracht werden. Eine Überlaufkombination inklusive Wasserzufuhr ist auch möglich. Zu weiteren Wasserab- und -zulaufmöglichkeiten hilft Ihnen Ihr Installateur gerne weiter. **Die zulässige Wassertemperatur beträgt max. 60°C!**

Bei einer Überlaufkombination inklusive Wassereinlauf muss zwingend ein Rückschlagventil installiert werden. Dies verhindert den Rückfluss des Abwassers in die Versorgungsleitungen.

1.5.5 Wasserablauf

Das Abflussrohr muss mit dem Siphon an den Badezimmerabfluss angeschlossen werden (min. 40 mm). Der Badezimmerabfluss muss ca. 25 – 35 cm von der Mitte des Wannenabflusses positioniert werden und sollte über ausreichend Abwasserkapazität verfügen, um einen entsprechenden Ablauf zu gewährleisten (siehe Fig. 6).

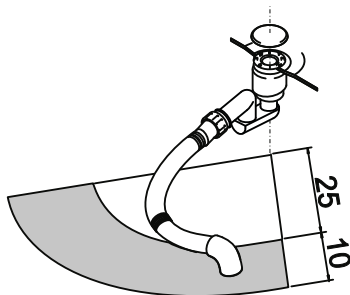


Fig. 6. Abwasserinstallation



1.5.5 Elektrischer Anschluss

Die Stromversorgung für die Installation muss mit einem geeigneten Kabel versehen werden und der Anschluss muss in einer wasserdichten Box erfolgen. Der Whirlpool wird mit einem 3x1.5mm². Der Whirlpool muss mit einem Kabel 3x1.5mm² 230V / 50Hz verbunden werden. Das Kabel muss durch einen geeigneten Schutzschalter 10A mit der Charakteristik C und einem Fehlerstromschutzschalter bis 30 mA geschützt werden. Es ist notwendig alle Anschlüsse (Pole) von der Versorgungsleitung zu trennen. Die Trennung muss so ausgeführt werden, dass sichergestellt ist, dass auch bei Überspannung der Kategorie III alle Anschlüsse (Pole) vollständig getrennt sind (z. B. Schalter mit Statusanzeige). Bitte beachten Sie dabei die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich elektrischer Anschlüsse. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Installateur oder an einen der RIHO Montage- oder Servicezentren.

1.5.6 Potentialausgleich

Die Montage muss durch eine separate, zusätzliche Anschlussleitung ergänzt werden, die aus der Hauptpotentialverbindung des Gebäudes oder aus der Schaltanlage herausgeführt werden muss, von der aus der Anschluss für den Whirlpool erfolgt. Diese Leitung muss einen festen Kern mit einem minimalen Querschnitt von 4 - 6 mm² haben und ihre Isolierung muss die Farbe grün-gelb haben.

2.0 RIHO Acryl-Badewannen (Whirlpools)

Alle RIHO-Badewannen sind aus Acryl (Polymethylmethacryl), wobei der Boden mittels einer durch glasfaserverstärkten Polyester-Spannplatte gestützt wird. Acryl ist ein durchgängig gefärbter Kunststoff. Die Eigenschaften von Acryl bieten dem Benutzer maximalen Badekomfort, vorausgesetzt, die entsprechenden Installations- und Wartungsanweisungen werden ordnungsgemäß befolgt.

3.0 Wartung und Pflege

- Dank der porenfreien, glatten Oberfläche des Materials haftet der Schmutz gar nicht bzw. kaum. Wartungsarbeiten können durch Reinigen des Bades nach Gebrauch mit einem nassen Schwamm oder Tuch und einem flüssigen Reinigungsmittel (ohne scheuerndes Material) begrenzt werden.
- Die Reparatur von kleinen Rissen und ähnlichen Schäden am Bad kann vom Benutzer durchgeführt werden. Wenn Sie kleinere Schäden selbst beheben möchten, sollte dies mit äußerster Sorgfalt wie folgt geschehen:
- Bei feinen Kratzern genügt ein Chrom- und Lackpolitur (Lösungsmittel- und abriebfrei). Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, können Sie den Schaden mit wasserfestem Schleifpapier Nr. 600 und dann mit wasserfestem Schleifpapier Nr. 1000 bearbeiten. Für ein perfektes Endresultat mit Chrom- und Lackpolitur nachbearbeiten und Ihr Bad wird so gut wie neu sein.
- Solch ein Set können Sie auch von RIHO bekommen.

WARNUNG: Die Reparatur Ihrer Badewanne erfolgt auf Ihr eigenes Risiko

Größere Schäden, tiefe Kratzer, Löcher und sogar Risse können repariert und somit fast unsichtbar gemacht werden. RIHO empfiehlt allerdings, dieses von spezialisierten Technikern reparieren zu lassen.

4.0 Bedienung / Betrieb

4.1 Elektronische Steuerung

Vor Gebrauch des Whirlpools ca. 20 cm unter dem Rand

Berühren oder benutzen Sie keine elektrischen Geräte, wenn Sie den Whirlpool benutzen. Das ist sehr gefährlich.




4.1.1 Modus.

Einschalten:

Wenn das System im Standby-Modus ist und eine Taste auf dem Bedienfeld berührt wird, wird das Bedienfeld eingeschaltet. Wenn in den folgenden 30 Sekunden keine weitere Aktion erfolgt, kehrt das System in den Standby-Modus zurück. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können die Tasten zum Ein- und Ausschalten der entsprechenden Funktionen verwendet werden.

Ausschalten:

Die Standardbetriebszeit beträgt 30 Minuten. Wenn innerhalb dieser 30 Minuten keine weitere Aktion erfolgt, schaltet sich das System automatisch aus und kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn eine der Tasten gedrückt wurde, läuft das Programm weitere 30 Minuten ab dem Moment, an dem die letzte Taste gedrückt wurde.

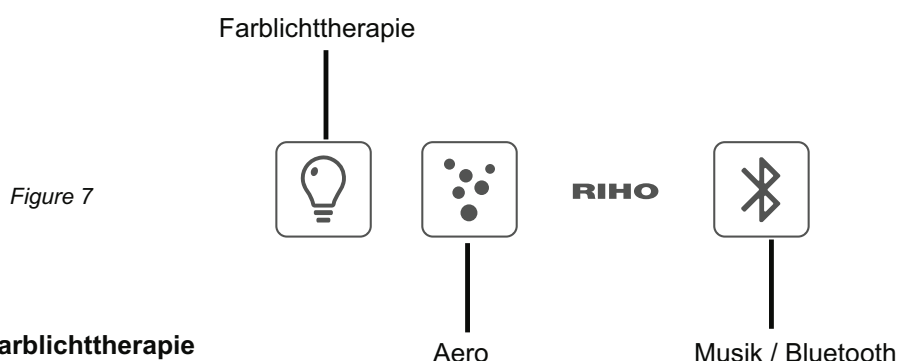

4.1.2 Farblighttherapie

Durch die Berührung der "💡"-Taste auf dem Bedienfeld wird das Chroma-Licht an- bzw. ausgeschaltet. Das Chroma-Licht ändert automatisch die Farbe, sobald es aktiviert wird. Wenn Ihre bevorzugte Farbe erreicht ist, können Sie diese durch Berühren und Halten der "💡"-Taste für 2 Sekunden festlegen. Um den Farbwechsel fortzusetzen, berühren und halten Sie die "💡"-Taste wiederum für 2 Sekunden.

4.1.3 Aero-Funktion (Luft)

Durch die Berührung der "💧"-Taste auf dem Bedienfeld wird die Aero-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn die Wanne gefüllt ist (ausreichenden Wasserstand beachten), startet die Aeropumpe. Wenn der Wasserstand nicht ausreicht, funktioniert die Aero-Funktion nicht. Wenn die Wanne leer ist, können Sie die "💧"-Taste berühren und gedrückt halten, um die Trockenfunktion zu aktivieren. Der komplette Trockenzyklus dauert 75 Sekunden.

4.1.4 Musik- / Bluetooth-Funktion

Berühren Sie die "🔊"-Taste auf dem Bedienfeld, um die Musik- / Bluetooth-Funktion ein- bzw. auszuschalten. Die Musik- / Bluetooth-Funktion funktioniert erst, wenn ein Bluetooth-Gerät verbunden ist.

- Sie können Ihr Bluetooth-Gerät nach 5 Sekunden mit RIHO B-Music, dem Bluetooth-Anschluss, verbinden. Sie können den Namen danach auch verändern.
- Sobald Sie erfolgreich verbunden sind, können Sie die Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät starten.
- Berühren Sie die "🔊"-Taste, um die Musikfunktion zu aktivieren oder um sie mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- Wenn die Musik via Bluetooth abgespielt wird und Sie einen Anruf erhalten, wird die Musikwiedergabe beendet und Sie können Ihren Anruf mit Ihrem Mobiltelefon annehmen. Die Musik wird weiter abgespielt, nachdem der Telefonanruf beendet ist.

4.1.5 Automatische Trockenfunktion

Nach dem Leeren der Badewanne startet die Trockenfunktion automatisch nach 15 Minuten. Das automatische Trockenfunktion dauert 75 Sekunden.

5.0 Whirlpool-Düsen

5.1 Aerodüsen (Luftdüsen)

Wie das Wort Aero schon andeutet, ist dies eine Düse für den Luftstrom. Die Luft strömt durch das Wasser, was eine entspannende Wirkung hat. Die Luft aus der Aerodüsenöffnung tritt mit einer gewissen Geschwindigkeit in die Badewanne ein. Die Luft kann daher als kalt empfunden werden. Die Düsenöffnung selbst wird etwas warm.

5.1.1 Sparkle Aerodüse



Die Aero Düsen bei dem Sparkle Mood haben eine verchromte Oberfläche und zusätzlich in der Mitte eine weiße Beschichtung. Dieser Strahl erzeugt auch feinere Luftblasen im Vergleich zu den anderen Aerodüsen.

6.0 Sicherheitshinweise

Wenn zu wenig Wasser in der Wanne ist, schaltet sich das System nicht ein, um ein Trockenlaufen der Pumpen zu verhindern. Zusätzlich sind alle Motoren mit einem Thermoschalter ausgestattet. Diese schalten die Motoren bei Problemen ab.

6.1 Benutzertipps

- Bei gesundheitlichen Problemen: Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Whirlpoolsystem verwenden.
- Die empfohlene Höchstdauer für die Benutzung des Whirlpools beträgt 10 Minuten.
- Das Whirlpoolsystem sollte nicht unmittelbar nach einer Mahlzeit verwendet werden.
- Badeschaum (Sprudelbad), Shampoos oder Seife sollten nur nach der Benutzung des Whirlpoolsystems verwendet werden. Werden diese vor oder während des Betriebs verwendet, wird sehr viel Schaum erzeugt.

7.0 Außerordentliche Wartung

VORSICHT:

Vor der Ausführung sämtlicher Arbeiten am Whirlpool muss der Strom abgeschaltet werden.

Falls eine außergewöhnliche Wartung oder Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihr Servicecenter. Bei unsachgemäß durchgeführte Arbeiten durch unbefugte Personen erlischt die Garantie und Haftung für die Produktsicherheit des Hersteller umgehend. Falls Teile defekt sind, müssten ausschließlich Original bzw. vom Hersteller genehmigte Ersatzteile eingebaut werden, andernfalls erlischt auch hier die Garantie und die Produkthaftung des Herstellers.

Probleme, Ursachen und Problembeseitigung:

Problem 1.

Durch Betätigung der Ein-/Aus-Taste startet der Whirlpool nicht.

Ursache 1:

Ist der Whirlpool an das Stromnetz angeschlossen?

Lösung 1:

Wurde der Whirlpool ordnungsgemäß angeschlossen? Überprüfen Sie die Sicherungen. Ist die Stromversorgung eingeschaltet?

Ursache 2:

Ist genügend Wasser in der Badewanne? Die elektronisch gesteuerten Whirlpools sind mit einem Wasserstandssensor ausgestattet, die die Funktion des Systems erst bei ausreichend hohem Wasserstand ermöglicht.

Befindet sich ausreichend Wasser in der Wanne ist zu prüfen, ob sich der Wasserstandssensor während des Transport oder der Montage gelöst hat.



Lösung 2:

Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, Wasser hinzufügen.

Hat sich der Wasserstandssensor gelöst, bitte das RIHO-Servicecenter kontaktieren.

Problem 2.

Der Whirlpool funktioniert gar nicht.

Ursache 1:

Durch absichtliches oder versehentliches mehrfaches Drücken der Steuerelemente kann die Elektronik gestört werden.

Lösung 1:

Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Hauptschalter aus, warten Sie 1 Minute und schalten Sie dann wieder ein, hierbei wird die Elektronik zurückgesetzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr Servicecenter.

Problem 3.

Die Systeme funktionieren nicht.

Ursache 1:

Der Aeromotor ist mit einem Thermoschutzhalter ausgestattet. Wenn dieser überhitzt, schaltet der Motor ab. Eine mögliche Ursache hierfür ist ein blockierter Motor. Wiederholte Versuche, einen blockierten Motor zu starten, können ihn beschädigen.

Problem 4.

Das Bluetooth-Gerät verbindet sich nicht mit dem System.

Ursache 1:

Ein anderes Gerät ist auf dem Bluetooth-Kanal gekoppelt.

Lösung 1:

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem gekoppelten System, so dass sein anderes System gekoppelt werden kann.



8.0 Serviceanfrage

Bei einer Serviceanfrage, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

HINWEIS:


- Vor der Badewanne muss genügend freier Raum sein, um Servicearbeiten durchführen zu können.
- Falls Schürzen mit Silikon verdichtet wurden, muss dieses entfernt werden, bevor der Techniker vor Ort ist.

9.0 Garantiebedingungen

Die aktuellen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.riho.com.

10.0 Technische Daten

10.1 Hauptstromanschluss

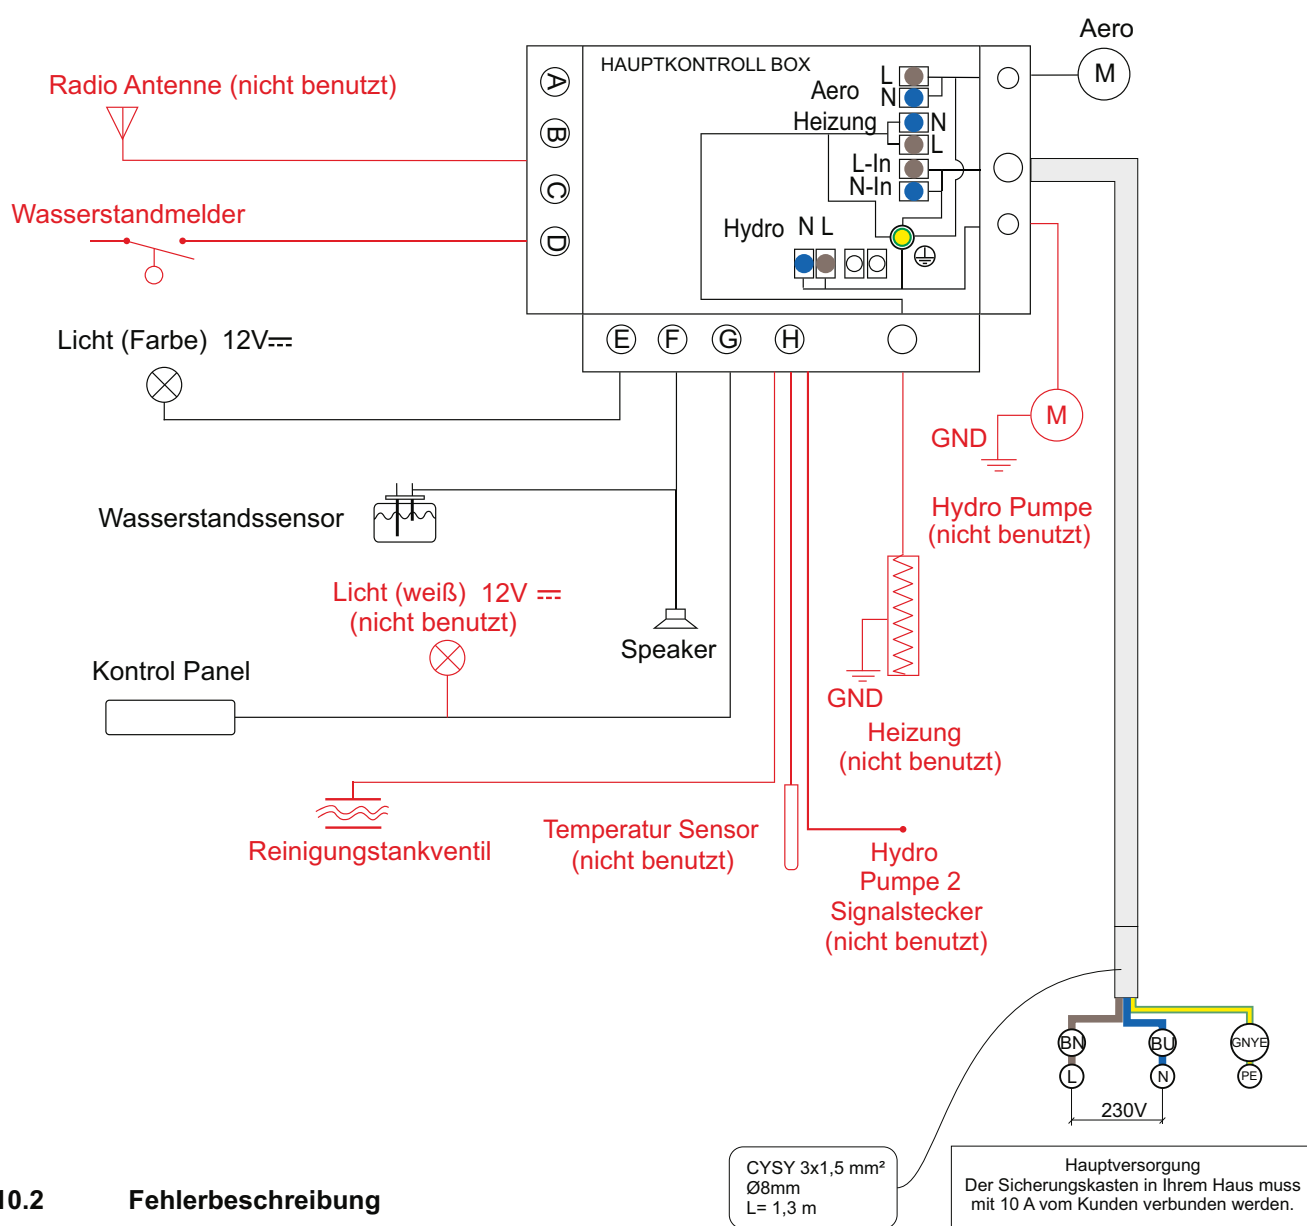

10.2 Fehlerbeschreibung

Das LED-Licht der Steuerung:

- leuchtet nicht, d.h., dass die Steuerung nicht richtig mit der Stromversorgung verbunden ist.
- leuchtet permanent, d.h., dass die Steuerung nicht mit dem Bedienfeld kommunizieren kann.
- blinkt, d.h., dass die Steuerung ordnungsgemäß funktioniert.



RIHO



Manuel d'installation & d'utilisation

Manuel d'installation et de commande baignoires RIHO (bains whirlpool)

Chapitre		Page
1.0	Installation baignoires RIHO (bains whirlpool)	.2
1.1	Prescriptions de sécurité pour les salles de bains	.2
1.2	Installation bain à whirlpool	.3
1.3	Livraison	.3
1.4	Travaux préparatoires	.3
1.5	Installation de la baignoire	.4
	1.5.1 Le ventilation	.6
	1.5.2 L'inspection	.7
	1.5.3 Panneaux	.7
	1.5.4 Alimentation en eau chaude et froide	.7
	1.5.5 Évacuation de l'eau	.7
	1.5.6 Raccordement électrique	.8
	1.5.7 Égalisation potentielle	.8
2.0	Baignoires acryliques RIHO (bains whirlpool)	.8
3.0	Entretien	.8
4.0	Commande	.8
4.1	Commande électronique	.8
	4.1.1 Mode	.8
	4.1.2 Thérapie par la couleur	.9
	4.1.3 Système Aero	.9
	4.1.4 Musique via Bluetooth	.9
	4.1.5 Système de soufflage à sec automatique	.10
	4.1.6 Fonction de nettoyage (uniquement pour les baignoires d'hôtel)	.10
5.0	Jets de bain whirlpool	.10
5.1	Sparkle aero jets	.10
6.0	Protection	.11
6.1	Désinfection et nettoyage	.11
6.2	Conseils d'utilisation	.12
7.0	Entretien extraordinaire	.12
8.0	Demande de service	.14
9.0	Conditions de garantie	.14
10.0	Données techniques	
10.1	Schéma de connexion (système avec un hydromoteur)	.14
10.2	Messages d'erreur	.15

1.0 Installation baignoires RIHO (bains whirlpool)

Les installations de bain whirlpool sont entièrement conformes à la réglementation européenne et aux lois nationales en vigueur dans ce domaine.

ATTENTION :

- L'installation de la baignoire doit être effectuée par un installateur agréé.
- La position des supports et des attaches est unique pour chaque baignoire et doit donc être appliquée à la baignoire fournie.
- Le client est responsable des bons préparatifs de construction, du câblage et des travaux de plomberie.
- L'utilisation de produits de nettoyage contenant des substances autres que celles prescrites par Riho peut endommager le système de baignoire ou de bain whirlpool.
- Les tests et le remplacement éventuel des fusibles doivent être effectués régulièrement.
- Le système peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont guidées ou formées pour utiliser le dispositif de manière sûre et identifier les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le système.
- Le nettoyage et l'entretien effectués par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- La hauteur maximale autorisée pour l'utilisation du système est de 2000 m.
- Si l'alimentation est endommagée et en cas de défaut (par ex. Buse, moteur, humidité légère, etc.), le système doit être éteint et il faut contacter le service après-vente RIHO.
- Les pièces avec des parties sous tension, à l'exception des composants avec une basse tension de sécurité de 12 V max., ne doivent pas être accessibles à la personne dans la baignoire.
- Les composants avec des parties électriques autres que les télécommandes doivent être placés ou fixés de manière à ne pas tomber dans la baignoire

Le bain whirlpool ne peut être adapté que par des installateurs capables de démontrer aux autorités compétentes les connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité nationales, comme la prise d'eau / l'évacuation et l'alimentation électrique.

Avant la première utilisation, effectuez d'abord les tests suivants : Après l'installation, vérifiez que la baignoire est complètement propre. Remplissez la baignoire avec de l'eau à une température de $40 \pm 5^\circ \text{C}$ jusqu'à un niveau d'eau juste au-dessus du jet le plus élevé. Allumez le système et laissez-le fonctionner pendant 10 minutes. Test de moteur aéro. Sans se vider, le système s'éteint 30 minutes après que la dernière touche ait été enclenchée. Ensuite, vérifiez tous les tuyaux et les connexions au niveau des fuites. Après tous les ajustements nécessaires pour assurer l'intégrité ou le remplacement des éléments défectueux, la procédure est répétée

L'installateur et le premier propriétaire de bain whirlpool doivent fournir des instructions d'utilisation et d'entretien aux autres propriétaires et utilisateurs.

1.1 Prescriptions de sécurité pour les salles de bains.

L'installation de prises de courant, de lampes, d'interrupteurs et / ou d'autres installations électriques doit avoir lieu en dehors des zones dangereuses prévues par les réglementations et normes nationales relatives aux salles de bains. La réglementation interdit expressément toute installation électrique à une distance inférieure à 60 cm et une hauteur inférieure à 225 cm de la zone entourant la baignoire (voir l'image 1). L'interrupteur et les autres appareils électriques doivent être placés dans une zone inaccessible à la personne utilisant le bain whirlpool.

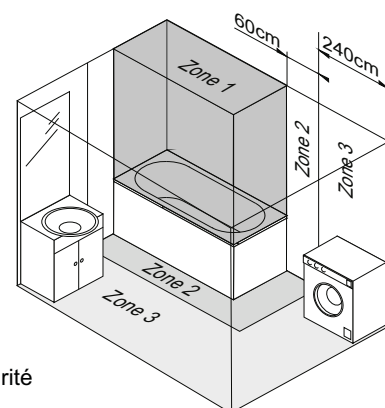


Image. 1 Distances de sécurité

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ LORSQUE:

- les réglementations et normes juridiques nationales applicables aux installations terrestres, potentielles et électriques de la salle de bains ne sont pas respectées.
- les prescriptions des lois et normes nationales applicables à la sécurité des salles de bains ne sont pas respectées.
- les instructions décrites dans ce manuel ne sont pas respectées.

Les baignoires sont parfois partiellement démontées après avoir été soumis à une inspection en usine afin de faciliter le transport et l'introduction dans l'espace de destination. Il est conseillé de vérifier soigneusement les parties de la baignoire avant de l'installer. **Les dommages non déclarés avant l'installation ne sont pas couverts par la garantie.**

1.2 Installation bain whirlpool

Tous les bains whirlpool Riho sont en acrylique (voir description: baignoires acryliques) et réalisés avec un système de bains whirlpool choisi par le client.

Consultez les listes de prix Riho pour toutes les possibilités.

1.3 Livraison

Par défaut, tous les systèmes de bain whirlpool sont complètement assemblés, testés fonctionnellement et emballés.

ATTENTION :

Avant l'installation, retirez l'emballage en carton et le film pour vérifier que la baignoire ne soit pas endommagée, ainsi que les défauts de matière et de production. Protégez correctement la baignoire pendant l'installation (par exemple avec du carton, une couverture, du papier bulle, etc.). Après l'installation, Riho ne peut garantir que les défauts de matériel cachés.

AVERTISSEMENT :

Ne laissez pas les pièces chromées entrer en contact avec des matériaux de construction ou de l'eau utilisés pour enlever des matériaux de construction tels que du mortier, du mastic ou de la colle à carrelage en raison des composants chimiques.

1.4 Travaux préparatoires.

L'installateur doit entre autres prendre en charge les dispositions structurelles suivantes :

- Grille de ventilation pour le ou les moteurs d'au moins 100 cm² pour chaque système Hydro ou Système Aero et 200 cm² pour les systèmes combinés Hydro / Aero.
- Il est recommandé d'installer une 2ème grille de ventilation pour la ventilation naturelle (placez-la aussi loin que possible). Les deux grilles ensemble ont alors au moins une surface de 200 cm².
- Trappe (s) d'inspection pour l'accès de service (le plus près possible des moteurs) d'une taille minimale de 40 x 50 cm - voir image 5. Riho recommande de placer une trappe d'inspection au trop-plein.
- Alimentation en eau chaude et froide.
- Évacuation de l'eau
- Raccordement électrique, un groupe de 230V / 50Hz.
- Égalisation potentielle 6 mm² de mise à la terre sur châssis de bain whirlpool.
- Connexion fixe avec disjoncteur avec options de déconnexion (par ex. Interrupteur avec indication d'état).
- L'entretien des baignoires Sparkle Mood se fait en éloignant (inclinaison) la baignoire entière du mur - installez la baignoire conformément à ces informations.

Notez ce qui suit pour installer la baignoire:

- Avant l'installation, vérifiez le bain et le système au niveau de tout défaut. Pour les défauts déterminés après l'installation, aucun frais de démantèlement ne sera remboursé. Après l'installation, nous ne pouvons que garantir les vices cachés.
- N'utilisez pas de buses, de tuyaux ou de jets pour maintenir la baignoire pendant l'installation ou lors du déplacement.
- Vérifier les fuites avant d'installer le bain à tourbillons.
- Le bain à tourbillons doit être séparé du mur afin que les vibrations inévitables provoquées par le moteur ne soient pas transmises. L'utilisation de ruban isolant de baignoire entre le bord de la baignoire et les murs est recommandée, ce qui réduira le niveau de bruit.
- Lorsque vous installez des panneaux acryliques, faites attention à la hauteur du panneau par rapport au bord inférieur de la baignoire. Le panneau doit être à au moins 5 mm du sol pour la ventilation.

ATTENTION :

Les dalles latérales doivent être installées de manière à ce que l'espace sous la baignoire soit conforme au critère ZONE 3, voir chapitre 1.1, c'est-à-dire que l'espace sous la baignoire est inaccessible sans utiliser les outils !

1.5 Installation de la baignoire

- Protégez la baignoire contre les dommages pendant l'installation (par exemple avec du carton, une couverture, du film, ...)
- La baignoire a un cadre en métal avec 4 pieds réglables ou plus. Veillez à ce que la baignoire soit à niveau et ajustée à la bonne hauteur et n'oubliez pas de verrouiller les contre-écrous. Veillez à ce que toutes les pattes soient correctement soutenues sur le sol.

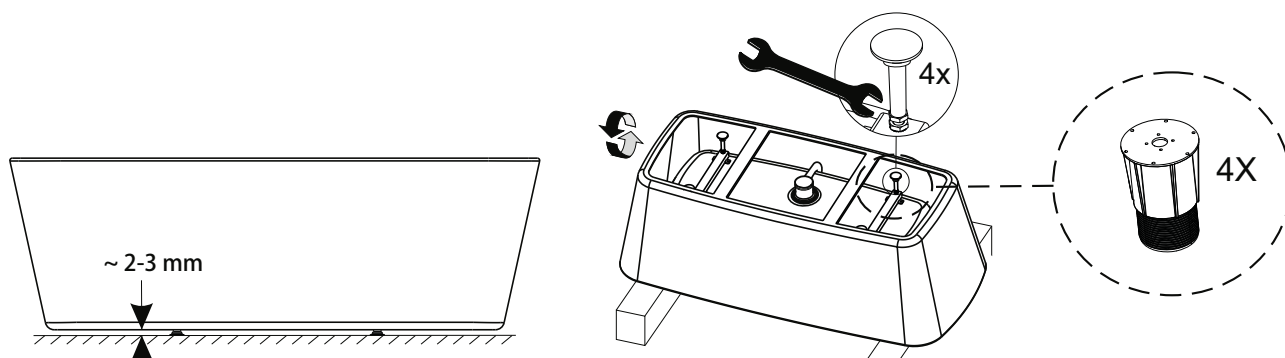


Fig. 2 Patte montage

- Montez la combinaison de débordement dans la baignoire si nécessaire. Veillez à ce que toutes les pièces soient correctement assemblées conformément aux instructions d'installation fournies par le fabricant.
- La baignoire peut être fixée au mur à l'aide d'une tige de bois (voir image 3, montage mural) ou à l'aide des clips fournis (alternative) à monter, comme cela est présenté à la page suivante. Cette méthode de montage est valable pour le montage de la baignoire contre le carreau. Nous ne recommandons pas de carreler les carreaux sur le bord de la baignoire car cela rend difficile l'accès aux composants mécaniques et électroniques.
- Réglez le niveau de la baignoire.
- Connectez la baignoire à l'évacuation de l'eau.



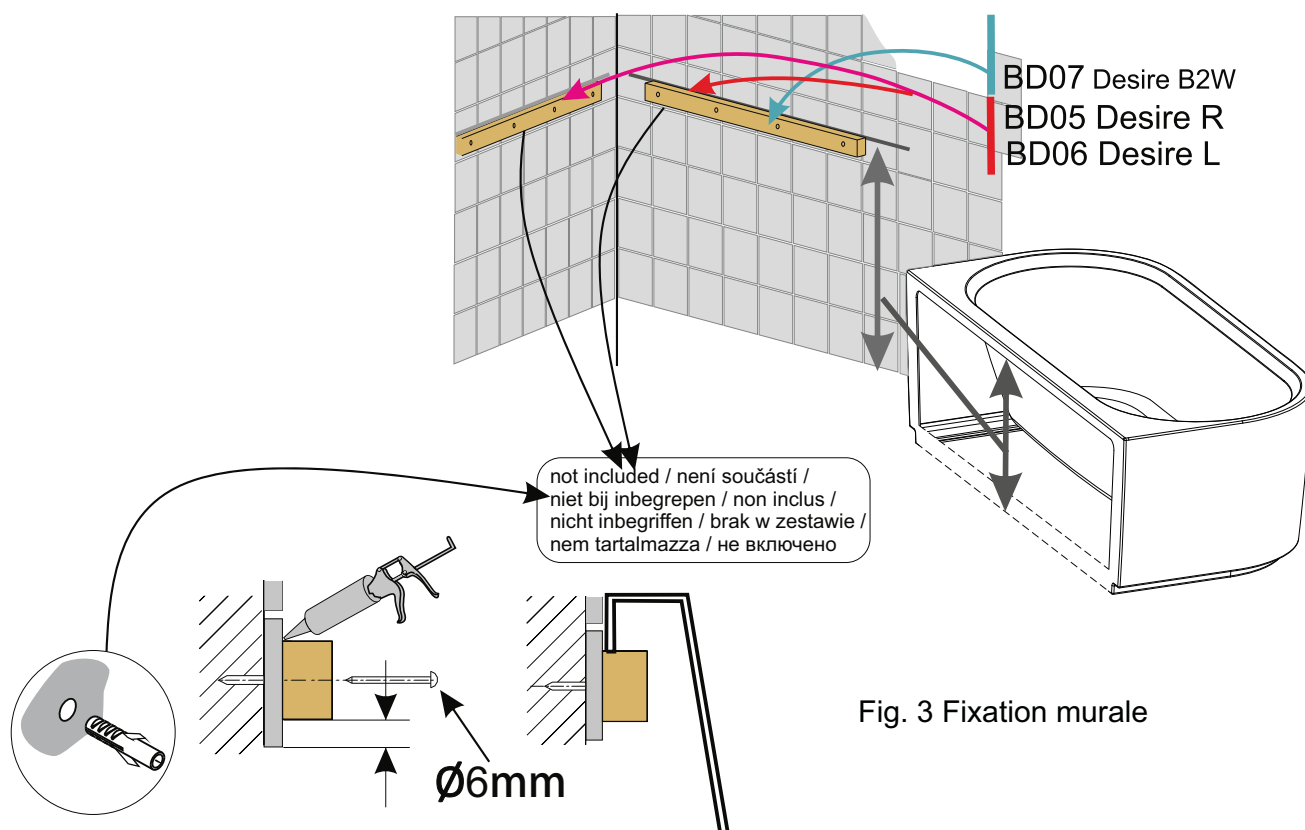


Fig. 3 Fixation murale

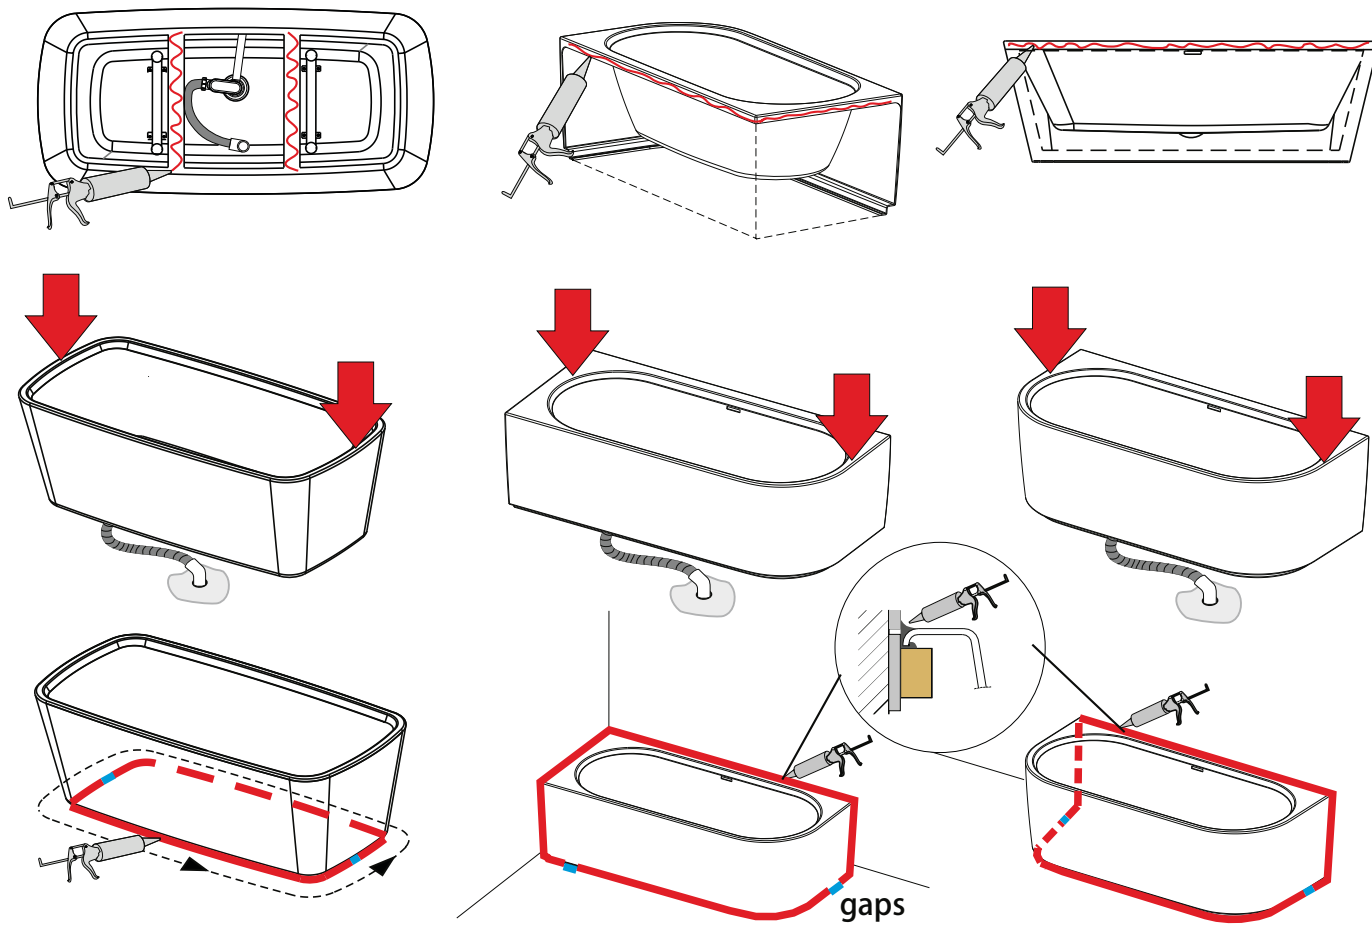

④

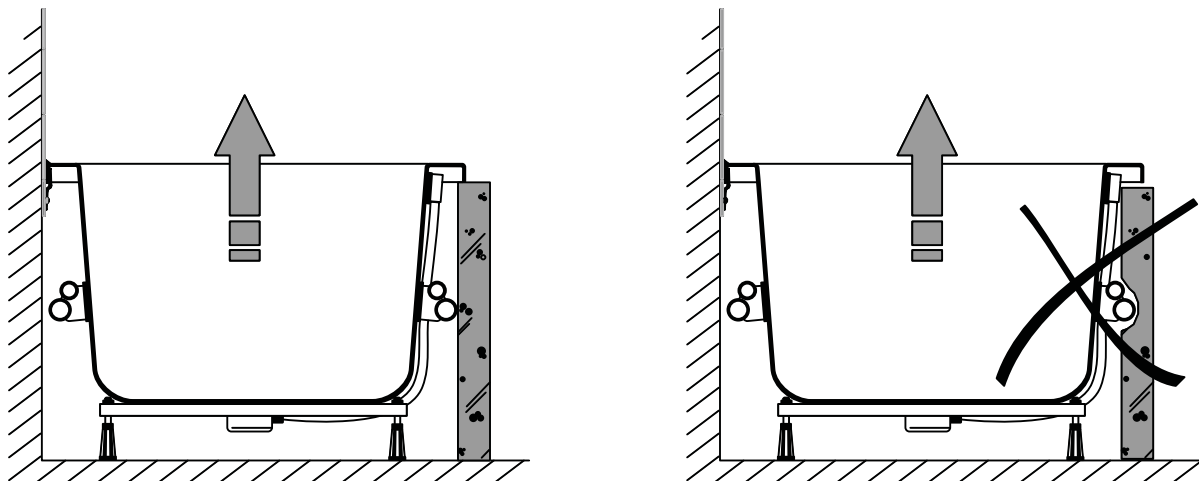


- Remplissez le bain à moitié d'eau et vérifiez si le bain est toujours à niveau. Ceci est nécessaire. Utilisez les pattes réglables pour la correction. Vérifiez si le tuyau de vidange est raccordé de manière étanche, vous pouvez alors remplir le bain jusqu'au trop-plein. Laisser déborder et vérifier le trop-plein quant à l'étanchéité et à l'évacuation.
- Les côtés ouverts de la baignoire peuvent être finis de différentes manières, par exemple avec des panneaux acryliques ou avec un mur de carreaux. Cela peut se produire sous tout le rebord, mais aussi localement.
- **Seul un scellant en silicone sans acide de qualité sanitaire doit être utilisé pour sceller les joints de baignoire!**
- La baignoire peut être placée de différentes manières, à savoir:
 - La baignoire est placée contre les carreaux du mur. Il faut mastiquer le rebord pour absorber tout mouvement dans la baignoire.
 - Lors de l'installation de la baignoire dans une niche (prise en sandwich entre deux parois) et / ou au niveau de la finition avec une rangée horizontale de carreaux, le joint (4-5 mm) entre le bord de la baignoire et la rangée et / ou le mur de carreaux doit également être mastiqué avec du silicone. Cet espace de 4 à 5 mm est nécessaire pour absorber le moment exercé sur le bord de la baignoire.
 - Lorsque le mur est terminé avec un mur au niveau de la face inférieure au lieu d'un panneau en plastique, il doit y avoir un joint entre le haut du mur ou la rangée de carreaux et le bord inférieur de la baignoire de 4 à 5 mm.

Le scellant à base de silicone offre un bon joint de finition imperméable et donne à la baignoire la possibilité de se dilater un peu. Il est donc nécessaire que la baignoire soit remplie d'eau jusqu'au bord du trop-plein et que la baignoire repose bien sur ses pattes avant de commencer le jointoiment.

1.5.1 Le ventilation

Les baignoires avec système Sparkle Mood ne nécessitent pas de grille de ventilation ni de trappe d'inspection. Un débit d'air suffisant est fourni par un petit espace, par exemple un espace d'étanchéité de 2 cm dans le joint.

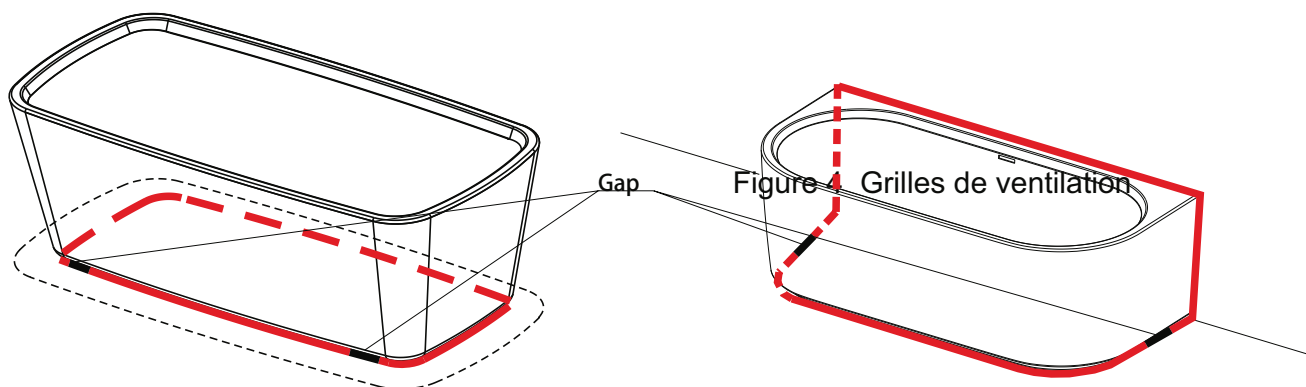

1.5.2 L'inspection.

Le système Sparkle Mood ne nécessite pas de trappe d'inspection. l'entretien des baignoires Sparkle Mood se fait en déplaçant (inclinaison) toute la baignoire loin du mur - installez la baignoire conformément à ces informations.

1.5.3 Panneaux.

Si des panneaux sont utilisés, ne les verrouillez pas. Ceux-ci doivent être amovibles. Les panneaux doivent être installés de telle sorte qu'il existe un espace sous la baignoire, qui répond aux critères ZONE 3, voir la section 1.1, pour que l'espace sous la baignoire ne soit pas accessible sans l'utilisation de l'accessoire!

1.5.4 Alimentation en eau chaude et froide.

Les tuyaux d'alimentation peuvent être installés sur le bord de la baignoire ou sur le mur pour le raccordement du robinet de baignoire. Un système de drainage / débordement avec alimentation en eau est également disponible. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les combinaisons de drainage / débordement Riho avec alimentation en eau dans la baignoire. **La température maximale admissible de l'eau est de 60 ° C.**

Lors de l'installation d'un système de drainage / débordement avec alimentation en eau dans la baignoire, une alimentation en eau d'aérateur doit toujours être placée dans la conduite d'alimentation. Cela doit éviter à l'eau sale de retourner dans la conduite d'alimentation.

1.5.5 Évacuation de l'eau.

Raccordez le tuyau de vidange avec le siphon au tuyau de vidange de la salle de bains (min. 40 mm). Le tuyau de vidange de la salle de bains doit être positionné à environ 25 à 35 cm de la ligne médiane de la sortie de la baignoire et doit être capable d'évacuer suffisamment, de sorte que l'évacuation adéquate soit assurée (voir l'image 6).

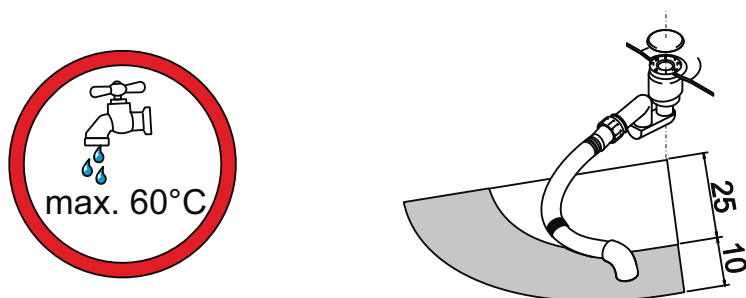


Fig. 6. Installation d'évacuation

1.5.6 Raccordement électrique

L'alimentation électrique de l'installation doit être équipée d'un câble approprié et le raccordement doit être effectué dans un boîtier étanche. Le bain balnéo est livré avec un câble de 3x1,5mm². La baignoire balnéo doit être raccordée avec un câble 3x1,5mm² 230V / 50Hz. Le câble doit être protégé par le disjoncteur 10A correspondant à la caractéristique C et avec un disjoncteur de fuite à la terre jusqu'à 30 mA. Il est nécessaire d'assurer la déconnexion de tous les pôles de la ligne d'alimentation fixe. L'élément de sectionnement doit avoir des distances de contact afin de garantir que tous les pôles sont complètement déconnectés en cas de surtension de catégorie III (par ex. interrupteur avec indication d'état). Veuillez respecter les lois et réglementations locales concernant le raccordement électrique. En cas de doute, consulter un spécialiste en électricité ou installateur sanitaire certifié ou contacter l'un des centres de montage ou de service RIHO.

1.5.7 Égalisation potentielle

L'installation doit être complétée par un câble de raccordement supplémentaire séparé, qui doit être guidé depuis le raccordement de potentiel principal du bâtiment ou depuis le tableau à partir duquel le raccordement pour le bain whirlpool a été effectué. Ce fil doit avoir un noyau massif avec un diamètre minimum de 4-6 mm² et l'isolation doit être une combinaison vert-jaune.

2.0 Baignoires Riho en acrylique (Bains whirlpool)

Toutes les baignoires Riho sont en acrylate (polyméthacrylate de méthyle) et renforcées dans le fond par un panneau de particules et renforcées avec du polyester de fibre de verre.

L'acrylate est un plastique coloré en profondeur. Les propriétés de l'acrylate offrent à l'utilisateur un maximum de confort dans la baignoire, à condition qu'il respecte les instructions d'installation et de maintenance correcte.

3.0 Entretien

- En raison de la surface lisse et sans pores du matériau, la saleté ne colle pas ou ne colle presque pas. L'entretien peut être réduit en le nettoyant avec une éponge ou un chiffon humide et un détergent doux après avoir utilisé la baignoire.
- Des réparations de dommages mineurs peuvent être effectuées par vous-même. Si vous le faites vous-même, la prudence est de mise. Cela peut être fait comme suit :
- Si ce sont des rayures très fines, un « chrome et vernis à laque » (sans solvant ni grain) peuvent suffire. Si cela ne donne pas suffisamment de résultats, vous pouvez poncer les dégâts avec du papier de verre imperméable n° 600 et ensuite avec du papier de verre imperméable n° 1000. Une finition avec un « chrome et vernis à laque » pour un résultat final parfait et votre baignoire est comme neuve.
- Un kit complet est disponible chez votre revendeur.

AVERTISSEMENT : Réparer votre baignoire est à vos risques et périls !

Les gros dégâts, les rayures profondes, les trous et même les fissures peuvent être réparés de manière pratiquement invisible. Vous pouvez les faire réparer par des professionnels spécialisés.

4.0 Commande

4.1 Commande électronique

Avant d'utiliser l'installation balnéo, remplissez la baignoire d'environ 15 cm sous la jante.

Lors de l'utilisation du bain whirlpool, il est interdit de toucher, manipuler ou utiliser des appareils électriques. Cette utilisation peut causer un grave danger pour l'utilisateur.

4.1.1 Modus.

Activé :

Lorsque le système est en mode veille et qu'on touche le panneau, le système s'allume et les icônes deviennent visibles (grisées). S'il n'y a plus d'interaction avec le panneau de commande dans les 30 secondes, le système repasse en mode veille. Lorsque le système est activé, les touches peuvent être utilisées pour activer ou désactiver les fonctions

correspondantes. Lorsqu'une fonction est allumée, la touche sera brillante (non tamisée). Et lorsque la fonction est désactivée, la touche revient à son état tamisé.

Désactivé:

La durée de fonctionnement par défaut est de 30 minutes. S'il n'y a pas d'interaction avec le panneau de commande durant ces 30 minutes, le système s'éteindra automatiquement et passera en mode veille. La durée d'utilisation commence à partir du moment où la dernière interaction avec la centrale a eu lieu.

Thérapie par la couleur

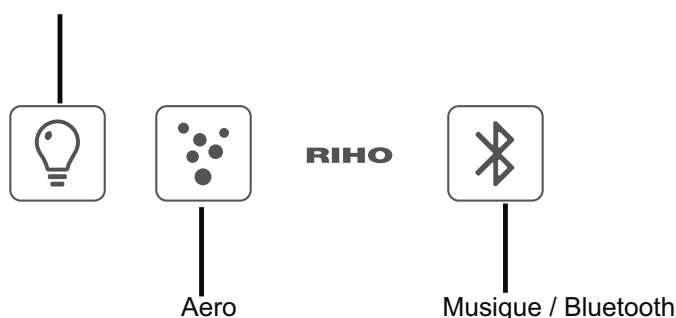


Figure 7

4.1.2 Thérapie par la couleur

Appuyez sur le bouton "💡" du panneau de commande pour allumer / éteindre la lampe de thérapie par la couleur. La lampe de thérapie par la couleur changera automatiquement de couleur dès qu'elle sera activée et le bouton s'allumera alors fréquemment (non tamisé). Lorsque vous obtenez une couleur préférée, vous pouvez corriger cette couleur en appuyant sur le bouton "💡" pendant 2 secondes. Le bouton sera alors constamment activé (non tamisé). Pour reprendre la rotation des couleurs, appuyez à nouveau sur le bouton "💡" pendant 2 secondes. Le bouton s'allumera alors fréquemment (non tamisé).

4.1.3 Système Aero

Appuyez sur le bouton "💧" du panneau de commande pour activer / désactiver la fonction Aero. Lorsque la baignoire est suffisamment remplie, la pompe Aero s'allume et le bouton "💧" (non tamisé) s'allume. La pompe Aero démarrera à sa vitesse maximale (niveau 5). Lorsque la baignoire est suffisamment remplie et que vous appuyez sur le bouton "💧" pendant 2 secondes, le bouton clignote et la vitesse augmente progressivement. Lorsque la baignoire est vide ou insuffisamment remplie, la fonction Aero ne fonctionnera pas. Si le niveau d'eau tombe trop bas, un système activé sera également désactivé. Lorsque la baignoire est vide et que vous appuyez sur le bouton "💧" pendant 2 secondes, la fonction de soufflage à sec est activée et le bouton s'allume (non tamisé). La fonction de soufflage à sec commence par le passage graduel du niveau 1 au niveau 5 pendant 15 secondes. Lorsque le niveau 5 est atteint, la fonction s'arrête et le bouton s'assombrit. Le cycle de soufflage à sec complet dure 75 secondes..

4.1.5 Musique via Bluetooth

Appuyez sur le bouton "🔗" du panneau de commande pour activer / désactiver la fonction musique / Bluetooth. La fonction musique / Bluetooth ne fonctionnera pas tant qu'une connexion Bluetooth n'est pas établie avec un périphérique Bluetooth. Tant qu'une connexion n'a pas encore été établie et qu'on n'a pas appuyé sur le bouton "🔗" elle s'allume fréquemment. Dès que la baignoire est connectée à un appareil Bluetooth, le bouton "🔗" s'allume en continu (non tamisé).

- Après le démarrage du système, un périphérique Bluetooth peut pendant 5 secondes être connecté à RIHO B-Music, qui est le canal Bluetooth de la baignoire. Il est possible de changer le nom du périphérique Bluetooth associé en un autre nom, comme vous le souhaitez.
- Une fois la connexion établie, vous pouvez démarrer la musique via le périphérique Bluetooth couplé.
- Appuyez sur le bouton "🔗" pour (des)activer la fonction de musique / Bluetooth ou pour connecter.
- Lorsque la musique est diffusée par téléphone et que vous recevez un appel, la musique s'arrête automatiquement et vous pouvez prendre l'appel par téléphone. La musique reprendra alors automatiquement une fois l'appel terminé.

4.1.6 Fonction de soufflage à sec automatique

Une fois la baignoire vide, la fonction de soufflage à sec démarrera automatiquement après 15 minutes. Le bouton "  " s'allumera (non tamisé) et commencera à souffler du niveau 1 au niveau 5 pendant une période de 15 secondes par étape jusqu'à ce que le niveau 5 soit finalisé. Lorsque la fonction de soufflage à sec automatique de 75 secondes est terminée, le bouton "  " se tamisera automatiquement.

5.0 Jets de bain whirlpool

5.1 Sparkle Aero jets

Il s'agit d'un jet qui n'émet que de l'air. L'air tourne du jet vers le haut, ce qui a un effet relaxant. L'air de l'ouverture de l'Aero jet pénètre dans la baignoire à une certaine vitesse. L'air peut donc être ressenti comme froid. Le boîtier de jet lui-même devient un peu chaud.



Le jet Sparkle Aero a une finition de surface chromée et un cercle central blanc. Ce jet offre une bulle plus fine qu'un système Aero ordinaire.

6.0 Protection

S'il n'y a pas assez d'eau dans la baignoire, le système ne s'allume pas pour assurer une protection contre le fonctionnement à sec. Le moteur est également équipé d'une protection thermique. Le moteur s'éteindra éventuellement si des problèmes surviennent.

6.1 Conseils d'utilisation

- En cas de problèmes de santé : consultez votre médecin avant d'utiliser le système de bain whirlpool. Durée maximale d'utilisation du bain whirlpool recommandée 10 minutes.
- Ne pas utiliser le système de bains whirlpool immédiatement après un repas.
- N'utiliser la mousse de bain, les shampooings ou le savon qu'après avoir utilisé le système de bains whirlpool. Son utilisation avant ou pendant le fonctionnement du bain whirlpool résultera en beaucoup de mousse.

7.0 Entretien extraordinaire

ATTENTION:

Coupez toujours l'alimentation avant d'effectuer les travaux.

Pour un entretien extraordinaire, contactez votre service après-vente agréé. En cas de manipulation incorrecte par du personnel non autorisé, la garantie et la responsabilité du fabricant pour la sécurité du produit seront immédiatement annulées. En cas de pièces cassées, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et approuvées, sinon la garantie et la responsabilité du fabricant pour la sécurité du produit deviendront caduques.

Trouver et résoudre des problèmes.

Problème 1.

Le bain à tourbillons ne fonctionne pas après avoir touché le tableau de commande.

Cause 1:

Vous n'avez aucune tension sur le bain whirlpool.

Solution 1:

Le bain whirlpool est-il bien connecté ? Vérifiez les fusibles.

Le courant est-il activé ?

Cause 2:

Le niveau d'eau n'est pas assez élevé.

Les bains whirlpool à commande électronique sont équipés d'un interrupteur de niveau et ne permettent au système de fonctionner que lorsque le niveau d'eau est suffisamment élevé.

S'il y a suffisamment d'eau, vérifiez que l'interrupteur de niveau d'eau ne s'est pas détaché pendant le transport ou l'installation.

Solution 2:

Faire le plein d'eau s'il n'y a pas assez d'eau.

Si le commutateur de niveau est déconnecté, veuillez contacter le service après-vente Riho.

Problème 2.

Le système ne démarre pas.

Cause 1 :

En appuyant fréquemment ou involontairement sur les boutons de commande, l'électronique peut être dérégulée.

Solution:

Retirez la tension de l'interrupteur principal et attendez 1 minute, puis rallumez-la, cela entraînera la réinitialisation de l'électronique. Si le problème persiste, appelez votre service après-vente.

Problème 3.

Cause :

Le moteur aéro sont équipés d'une protection thermique. En cas de surchauffe, le moteur s'éteindra. Une cause possible peut être que le moteur est bloqué.

Problème 3.

Le périphérique Bluetooth n'est pas associé au système.

Cause 1:

Un autre appareil est toujours connecté au canal Bluetooth.

Solution:

Commencez par déconnecter la connexion Bluetooth au périphérique connecté afin de pouvoir associer un nouveau périphérique.

8.0 Demande de service

Pour les demandes de service, contactez votre revendeur.

ATTENTION :


- La pièce doit être exempte d'obstacles pour effectuer des travaux.
- Dans le cas d'un panneau encastré, vous devez retirer le kit avant la visite de notre technicien.

9.0 Conditions de garantie

Pour les conditions de garantie actuelles, veuillez-vous référer à notre site : www.riho.com

10.0 Données techniques

10.1 Schéma de connexion

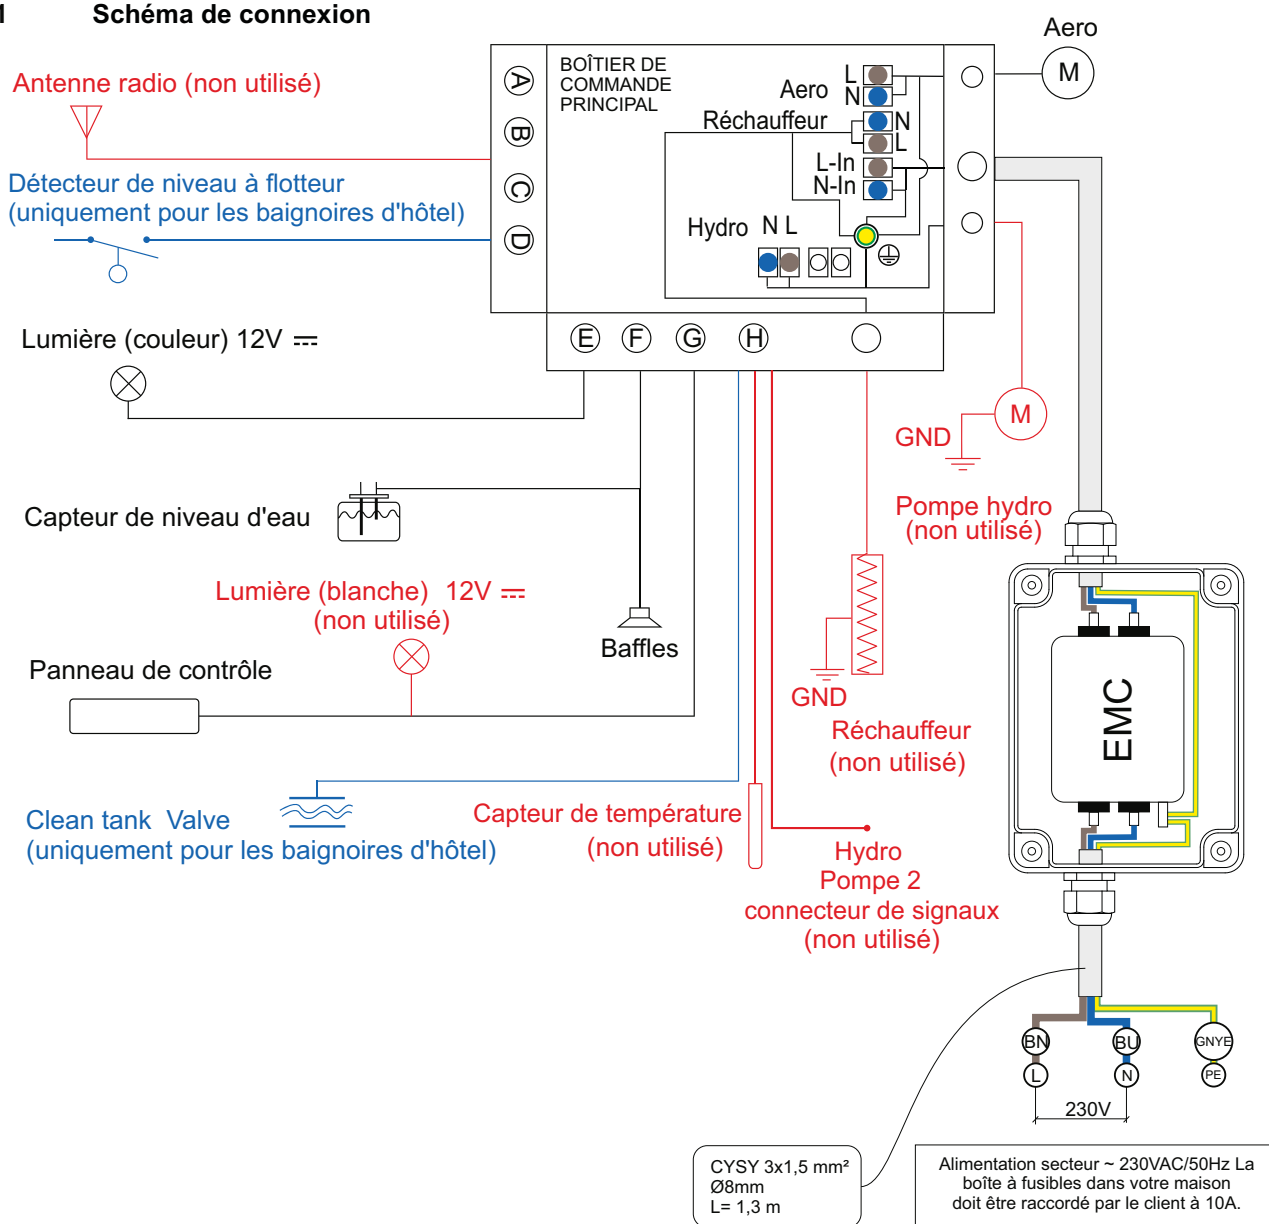

10.2 Messages d'erreur

La lampe LED du boîtier de commande:

- Est éteinte, cela signifie que le boîtier de commande n'est pas (correctement) connecté à l'alimentation.
- Est constamment allumé, cela signifie que le boîtier de commande ne peut pas communiquer avec la commande.
- Clignote, cela signifie que le boîtier de contrôle fonctionne normalement.





COLOUR THERAPY



AERO FUNCTION

RIHO



BLUETOOTH MUSIC

✂NAME: RIHO B-Music

EN

- Touch to toggle on/off.
- Hold for 2 sec. to lock a colour

- Touch to toggle on/off.

- Touch to toggle on/off.
- Pair with device.

NL

- Aanraken voor het aan/uit zetten.
- 2 sec. aanraken voor het vastzetten van de kleur.

- Aanraken voor het aan/uit zetten.

- Aanraken voor het aan/uit zetten.
- Koppel met apparaat.

FR

- Touchez le bouton pour allumer ou arrêter la chromothérapie.
- Poussez le bouton pendant 2 sec. pour garder la couleur choisie.

- Touchez le bouton pour allumer ou arrêter le système Aéro.

- Touchez le bouton pour allumer ou arrêter la musique.
- Associez avec l'appareil.

DE

- Zum Ein-/Ausschalten das Display berühren.
- Das Display für ca. 2 Sek. gedrückt halten, um die aktuelle

- Zum Ein-/Ausschalten das Display berühren.

- Zum Ein-/Ausschalten das Display berühren.
- Koppeln Sie mit dem Gerät.



NL **RIHO International b.v.**
Hermesstraat 10
5047TS Tilburg
Netherlands
T: +31-(0)13 5728728
F: +31-(0)13 5720262
E: info@riho.nl

B **RIHO Belgium b.v.b.a**
Nijverheidslaan 27
3290 Diest
Belgium
T: +32-(0)13 314780
F: +32-(0)13 336604
E: service@riho.be

D **RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH**
Adlerstrasse 4 – 8
D - 58708 Menden
Germany
T: +49-(0)2373 933 93 30
F: +49-(0)2373 933 93 40
E: info@riho.de

PL **RIHO Polska Sp. z o.o.**
ul. Zgierska 250/252
91-364 Łódź
Poland
T: +48-(0)42 2506258
F: +48-(0)42 2506257
E: biuro@riho.pl

CZ **RIHO CZ, a.s.**
Suchý 37
680 01 Boskovice
Czech Republic
T: +42-(0)516 468222
F: +42-(0)516 468216
E: info@riho.cz

H **RIHO Magyarország Kft.**
Budafoki út 60
1117 Budapest
Hungary
T: +06 1 696 11 02
F: +06 1 696 11 03
E: info@riho.hu

Internet (Интернет)
WWW.RIHO.COM
WWW.RIHO.CZ

Aan foutief opgegeven uitvoeringen/specificaties e.d. kunnen geen rechten ontleend worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

No rights can be granted in case of erroneously entered models/specifications etc. Printing and typesetting errors reserved.

Aus falschen Angaben zu Ausführungen/Spezifikationen u. dgl. können keinerlei Rechte abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler vorbehalten.


Aucune obligation légale ne peut découler des éventuelles mentions erronées de caractéristiques, spécifications, etc. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.

V případě chybně uvedených modelů, specifikací atd. nelze uplatňovat žádné právní nároky. Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

Błędy w nazwie modelu/parametrach technicznych, itp., nie upoważniają do jakichkolwiek roszczeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i składzie tekstu.

В случае ошибочно указанных моделей/спецификаций и т.п. не предоставляется никаких прав. Сохраняется право на ошибки печати и типографского набора.

A hibásan bevezetett modellek, műszaki adatok stb. nem biztosítanak további jogokat a vásárlónak. A nyomdai és tördelési hibák jogát fenntartjuk.

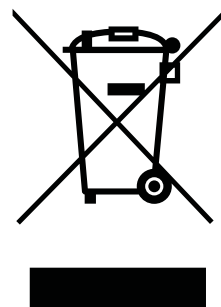

CE	
RIHO Suchý 37, 680 01 Czech Republic	
05 DoP-2014-02	
Hydro, Aero, Hydro/Aero (exact product code - see sticker on package přesný kód výrobku - viz nálepka na obalu)	
PH EN 12764 HE-CA-DA	

IW00433.0
110112519